

Vartotojo vadovas

Pantum PT14C3A Series
(CM2100 Series)

Spalvotas lazerinis daugiafunkcinis
spausdintuvas (ADF modelis)

PANTUM

Ivadas

Sveiki atvykę į Pantum serijos produktus!

Nuoširdžiai dėkojame, kad naudojate Pantum serijos produktus!

Siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius interesus, prašome rūpestingai perskaityti šiuos pareiškimus.

Dėl išsamesnės informacijos, prašome apsilankyti mūsų oficialiame tinklapyje(www.pantum.com).

Teisinis pranešimas

Prekės ženklas

Pantum ir Pantum logotipai yra registruoti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. prekės ženklai.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® ir Windows Vista® yra registruoti Microsoft korporacijos Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse / regionuose prekės ženklai.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių „Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.“ ženklų naudojimas vykdomas pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų pavadinimai.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 ir Wi-Fi Protected Access yra Wi-Fi Alliance ženklai.

Programinės įrangos pavadinimų nuosavybė šiame Vartotojų vadove priklauso atitinkamoms bendrovėms pagal atitinkamas licencijų sutartis ir jie nurodomi tik instrukcijoms.

Visi kiti produktai ir firminiai pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų registruoti prekės ženklai, prekės ženklai ar paslaugų ženklai ir jie gali būti naudojami tik instrukcijoms.

Autorinės teisės

Šio vartotojų vadovo autorinės teisės priklauso Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Draudžiama kopijuoti, versti, keisti ir perduoti šį Vartotojų vadovą bet kokiomis priemonėmis ar bet kokia forma be išankstinio Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. sutikimo raštu.

Versija: V1.2

Atsakomybės atsisakymas

Geresnei vartotojo patirčiai Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. pasilieka teisę keisti Vartotojų vadovą. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be pranešimo.

Vartotojai atsakingi už bet kokią žalą, kylančią nesilaikant šio vartotojų vadovo. Tuo tarpu, išskyrus tiesioginę garantiją, numatytą gaminio techninės priežiūros vadove arba techninės priežiūros įsipareigojimuose, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. nesuteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų šiam vartotojų vadovui (įskaitant sudarymą ar žodžius).

Šio produkto naudojimas kopijuoti, spausdinti, nuskaityti tam tikrus dokumentus ar vaizdus ar atlikti kitas operacijų formas gali būti draudžiamas pagal vietinius teisės aktus. Jei nesate tikri dėl šio produkto naudojimo teisėtumo tam tikriems dokumentams ar vaizdams, privalote iš anksto konsultuotis su savo teisės patarėju.

Saugos atsargumo priemonės

Atjungti maitinimo tiekimą

Produktą reikia padėti arčiau ar lengvai prieinamą prie maitinimo lizdų, kad būtų galima lengvai atjungti maitinimo tiekimą!

Lazerinis saugumas

Lazerinė spinduliuotė žalinga žmogaus organizmui. Kadangi lazerio komponentai yra visiškai sandarinti spausdintuve, lazerinė spinduliuotė nenutekės. Siekdami išvengti lazerinės spinduliuotės, prašome atsitiktinai neišmontuoti spausdintuvo!

Atsargiai – Kitų nei nurodytų valdiklių naudojimas ar reguliavimas, ar procedūrų vykdymas gali sukelti pavojingą spinduliuotės poveikį.

Spausdintuvas atitinka CFR standarto 1 klasės lazerinių produktų nuostatas.



Spausdintuve sumontuotas 3B klasės lazerinis diodas, kuris nesukelia lazerinės spinduliuotės nuotėkio iš lazerinių komponentų. Lazeriniai komponentai atitiks JAV Federalinių reglamentų kodekso, 21 CFR 1040, IEC 60825-1 reikalavimus.

Ši etiketė pridėta prie lazerinių komponentų spausdintuvo viduje:






or



Saugos įspėjimas

Prašome įsidėmėti šiuos saugos įspėjimus, prieš naudodamiesi spausdintuvu.

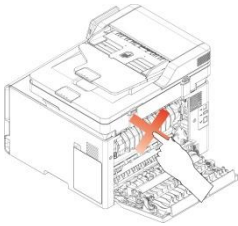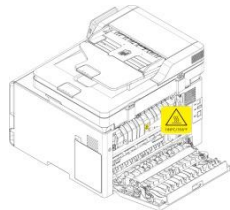⚠ Įspėjimas		
	Spausdintuve sumontuotas aukštos įtampos elektrodas. Prieš valydami spausdintuvą, įsitikinkite, kad būtų išjungtas maitinimas!	
	Įjungdami ir išjungdami maitinimo laido kištuką drėgnomis rankomis, galite sukelti elektros smūgį.	
	Termofikatorius yra karštas, kai spausdinama ir po jo. Palietę termofikatorių (parodytas šešėlinis plotas), galite sukelti nudegimus!	
	Prie termofikatoriaus pridėta aukštos temperatūros įspėjimo etiketė. Prašome nešalinti ar pažeisti šios etiketės.	

Saugos duomenys

Sutartys

ATSARGUMAS: Atsargumas nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti jums traumą.

Pastaba: Pastaba nurodo informaciją, kuri gali jums padėti ar kažką, kas gali pažeisti produkto aparatinę įrangą arba programinę įrangą.

Skirtingi atsargumo pareiškimų tipai apima:



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Nurodo traumos riziką



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Nurodo elektros smūgio riziką.



ATSARGUMAS - KARŠTAS PAVIRŠIUS: Nurodo nuggedimo riziką palietus.



ATSARGUMAS - TRAIŠKymo PAVOJUS: Nurodo traiškymo pavojų.



ATSARGUMAS - SUŽNYBYMO PAVOJUS: Nurodo patekimo tarp judančių dalių riziką.



ATSARGUMAS - BEISISUKANČIOS VENTILIATORIAUS MENTYS: Nurodo įplėšimų riziką judančiomis ventiliatoriaus mentimis.

Atsakomybės atsisakymas



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio rizikos, prijunkite maitinimo laidą prie atitinkamos galios ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia produkto ir lengvai prieinamo.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio rizikos, naudokite maitinimo laidą, kuris tiekiamas su produktu ar gamintojo patvirtintu pakeitimu.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Nenaudokite šio produkto su prailginimo laidais, kelių lizdų maitinimo juostomis, kelių lizdų ilgintuvais ar UPS įrenginiais. Šių priedų tipų galia gali būti lengvai perkrauta lazerinio spausdintuvo ir gali sukelti gaisro, turto žalos ar prasto spausdintuvo veikimo riziką.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Nenaudokite šio produkto su linijos viršįtampio saugikliu. Viršįtampio apsaugos įrenginio naudojimas gali sukelti gaisro, turto žalos ar prasto spausdintuvo veikimo riziką.



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Norėdami išvengti elektros smūgio riziką, nedėkite ar nenaudokite šio produkto netoli vandens ar drėgnose aplinkose.



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, nenustatykite šio produkto ar prijunkite jokių elektros ar sujungimo kabelių žaibuojant.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Nepjaukite, nesusukite, neriškite, nelamdykite ar nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido. Saugokite maitinimo laidą nuo įbrėžimų ar suspaudimų. Nesuspauskite maitinimo laido tarp tokių daiktų, kaip baldai ar sienos. Jei įvyks vienas iš šių dalykų, gali kilti gaisro ar elektros smūgio rizika. Reguliariai apžiūrėkite maitinimo laidą, kad nebūtų tokių problemų požymių. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo, prieš apžiūrėdami jį.



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, įsitikinkite, kad visos išorinės jungtys (tokios kaip Eternetas) būtų tinkamai sumontuotos pažymėtose prijungimo lizduose.



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, jei prisijungiate prie valdiklio plokštės ar montuojate pasirinktinę aparatinę įrangą, ar atminties įrenginių, nustatę spausdintuvą, išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą ir elektros maitinimo lizdo, prieš tęsdami. Jei turite bet kokių prie spausdintuvo pridėtų kitų įrenginių, taip pat jas išjunkite ir atjunkite bet kokius kabelius, kurie prijungti prie spausdintuvo.



ATSARGUMAS - SMŪGIO PAVOJUS: Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, kai valoma spausdintuvo išorė, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir atjunkite visus laidus iš spausdintuvo prieš apdorojimą.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Jei spausdintuvas sveria daugiau nei 18 kg. tada reikia dviejų ar daugiau apmokytų asmenų saugiai jį pakelti.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Kai perkeliate spausdintuvą, vadovaukitės šiomis gairėmis, kad išvengtumėte asmeninių traumų ar spausdintuvo pažeidimą.

- Įsitikinkite, kad visi dangčiai ir dėklai būtų uždaryti.
- Išjunkite spausdintuvą ir tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- Atjunkite visus laidus ir kabelius iš spausdintuvų.
- Jei spausdintuvas turi ratukus korpuse, tada rūpestingai perkelti jį į naują vietą. Būkite atsargus, kai pereinate slenksčius ir įtrūkimus grindyse.
- Visada naudokitės spausdintuvo rankenomis jį pakelti.
- Bet koks vežimėlis naudojamas perkelti spausdintuvą, privalo turėti paviršių, galintį išlaikyti visą spausdintuvą.
- Laikykite spausdintuvą vertikaliai.
- Venkite stiprių vibracijų, kai perkeliama.
- Įsitikinkite, kad jūsų pirštai nebūtų po spausdintuvu, kai jį padedate.
- Įsitikinkite, kad aplink spausdintuvą būtų pakankamai erdvės.



ATSARGUMAS - KARŠTAS PAVIRŠIUS: Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti traumos riziką dėl karštų dalių, leiskite paviršiui atvėsti, prieš liesdami jį.



ATSARGUMAS - KARŠTAS PAVIRŠIUS: Kai kurios spausdintuvo dalys gali būti aukštos temperatūros trumpą laiką po naudojimo. Norėdami apsisaugoti nuo nudegimų, prašome tiesiogiai neliesti vietų, kurios pažymėtos aukštos temperatūros įspėjimu, sąveikaujančios atidarius spausdintuvo priekinį ar galinį dangtį.



ATSARGUMAS - SUŽNYBYMO PAVOJUS: Norėdami išvengti sužnybimo traumos rizikos, naudokite atsargumo zonose, pažymėtose šia etikete. Sužnybimo traumas gali įvykti šalia judančių dalių, tokių kaip krumpliaračiai, dangčiai, padėklai ir dangteliai.



ATSARGUMAS - BEISISUKANČIOS VENTILIATORIAUS MENTYS: Siekdami išvengti įplėšimo rizikos nuo judančių ventiliatoriaus menčių, išjunkite spausdintuvą ir išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo, prieš patekdami į zonas, pažymėtas šiuo simboliu.



ATSARGUMAS - POTENCIALI TRAUMA: Šis produktas naudojami lazeriais. Kontrolės priemonių ar reguliavimų ar procedūrų taikymas, išskyrus nei nurodyta Vartotojų vadove, gali sukelti pavojingos spinduliuotės poveikį.

Šis gaminys sukurtas, išbandytas ir patvirtintas taip, kad atitiktų griežtus pasaulinius saugos standartus, naudojant konkrečius gamintojo komponentus. Kai kurių dalių saugos savybės ne visada gali būti akivaizdžios. Gamintojas neatsako už jokiais neigiamas pasekmes, atsirandančias naudojant kitų gamintojų dalis. Paslaugoms ar remontui, išskyrus nei aprašytus vartotojų dokumente, prašome susisiekti su Klientų aptarnavimo centru.

Šiame gaminyje naudojamas spausdinimo procesas, kuris įkaitina spausdinimo priemonę, todėl dėl karščio iš spausdinimo medžiagos gali išsiskirti teršalai. Prašome perskaityti ir suprasti eksploatavimo instrukcijų skyrių, kuriame aptariamos tinkamo spausdinimo medžiagos pasirinkimo gairės, kad būtų išvengta kenksmingų emisijų.

Įprasto veikimo metu šis gaminys gali išskirti nedidelį kiekį ozono ir jame gali būti įrengtas filtras, skirtas apriboti ozono koncentraciją iki lygio, gerokai mažesnio už rekomenduojamą poveikio ribą. Norėdami išvengti didelio ozono koncentracijos lygio intensyvaus naudojimo metu, sumontuokite šį gaminį gerai ventiliuojamoje zonoje ir pakeiskite ozono ir išmetamųjų dujų filtrus, jei tai nurodyta gaminio priežiūros instrukcijose. Jei gaminio priežiūros instrukcijose nėra nuorodų į filtrus, tai šio gaminio filtro keisti nereikia.

Prašome išsaugoti šių saugos instrukcijų.

Atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės prieš naudojantis spausdintuvu:

1. Perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas;
2. Susipažinkite su pagrindiniais principais, sietais su eksploataciniais elektriniais prietaisais;
3. Laikykitės visų ant įrangos pažymėtų įspėjimų ir instrukcijų arba, kaip nurodyta vadove, kuris tiekiamas su įranga;
4. Jei eksploatacinės instrukcijos prieštarauja saugos informacijai, prašome vadovautis saugos informacija, nes galėjo nesuprasti eksploatacinių instrukcijų. Jei negalite pašalinti prieštaravimų, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo karštąją liniją arba susisiekti su paslaugos atstovu;
5. Prieš valydami įrangą, ištraukite maitinimo laidą ir KS maitinimo lizdo. Nenaudokite skysčio ar aerosolinių valiklių;
6. Prašome įsitikinti, kad įranga būtų padėta ant stabilaus stalinio paviršiaus, kad išvengtumėte rimto pažeidimo, sukkelto nukritus įrangai.
7. Nedėkite įrangos šalia radiatoriaus, oro kondicionieriaus ar ventiliacijos vamzdžio;
8. Nedėkite jokio daikto ant maitinimo laido. Nedėkite įrangos vietoje, kurioje žmonės galėtų užlipti ant maitinimo laido;
9. Lizdai ir prailginimo laidai negali būti perkrauti. Tai gali sumažinti našumą ir gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį;
10. Neleiskite naminiams gyvūnams kramtyti KS maitinimo laidą arba kompiuterio sąsajos kabelį;
11. Neleiskite aštriems objektams pradurti įrangos lizdo, kad išvengtumėte sąlyčio su aukštos įtampos įrenginiu, nes, priešingai, gali kilti gaisras ar elektros smūgis. Saugokite, kad ant įrangos nebūtų užpilti skysčiai;
12. Neišmontuokite įrangos, kad išvengtumėte elektros smūgio rizikos. Būtiną remontą gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Atidarę ar nuėmę dangtį, galite sukelti elektros smūgis ar kiti potencialūs pavojai. Neteisingai išmontuodami ir surinkdami, galite sukelti elektros smūgį naudodami įrangą ateityje;
13. Jei įvyksta iš vienas iš toliau nurodytų dalykų, atjunkite įrangą iš kompiuterio ir ištraukite maitinimo laidą iš KS sienos lizdo ir susisiekti su kvalifikuotu techninės priežiūros specialistu dėl techninės priežiūros:
 - Į įrangą pateko skystis.
 - Įrangą paveikę lietūs ar vanduo.
 - Įranga nukrenta ar pažeidžiamas jos dangtis.
 - Žymiai pasikeičia įrangos veikimas.
14. Reguluokite tik valdymo funkcijas, kurios nurodytos instrukcijose. Neteisingai reguliuodami kitas valdymo funkcijas, gali sukelti pažeidimą ir tai reiškia, kad kvalifikuotam techninės priežiūros personalui reikės praleisti daugiau laiko ją suremontuoti.
15. Nenaudokite įrangos perkūnijos metu, kad išvengtumėte elektros smūgio rizikos. Jei įmanoma, ištraukite KS maitinimo laidą perkūnijos metu;
16. Jei nuolat spausdinsite daugybinius puslapius, dėklo paviršius bus labai karštas. Saugokitės, kad nepaliestumėte šio paviršiaus ir laikykite vaikus atokiau nuo šio paviršiaus;
17. Įrenginio signalinis laido, prijungto prie spausdintuvo, negali būti prijungtas lauke;
18. Prašome užtikrinti savilaikę ventiliaciją tęstinio naudojimo metu ar spausdinant didelius dokumentų kiekius menkai vėdinamoje patalpoje;

19. Parengties būklės metu produktas automatiškai pereis į energijos taupymo (miego) režimą, jei nebus pateiktas darbo užsakymas ilgą laiką (t. y. 1 min.) ir bus suvartota nulinis energijos kiekis, jei jis nebuvo prijungtas prie išorinio maitinimo tiekimą;
20. Kaip 1 klasės įranga, produktas turi būti prijungtas prie maitinimo tiekimo lizdas su apsauginiu įžeminimo linija, kai naudojama;
21. Pristatymo metu šis gaminys turi būti padėtas pagal pristatymo ženklus gaminio pakuotės dėžėje;
22. Šis produktas yra žemos įtampos įranga. Kai naudojate šį produktą toliau nurodytu įtampos intervalu, prašome vadovautis gaminio atsargumo priemonėmis ar paskambinkite į Pantum popardavimo paslaugų centrui, jei baigėsi tonerio spausdinimo turinys arba įranga paleidžiama lėtai;
23. Šis gaminys parduodamas kaip baigtinis įrenginys. Vartotojai gali nuvykti į Pantum popardavimo paslaugų centrą įsigyti jiems reikiamų dalių. Jei gaminys parduodamas ne pagal pakuotės sąrašą, prašome nuvykti į nurodytą Popardavimo paslaugų centrą šiai problemai išspręsti,
24. Sumontuokite šį gaminį vietoje, kurioje temperatūra siektų 10 °C ir 35 °C, o santykinis drėgnumas - 20% ir 80%;
25. Esant saugumo ir kitomis priežastimis, spausdintuvas gali įjungti nutrūkstantį spausdinimą, praėjus tam tikram tęstinio spausdinimo laikui.
26. Įspėjimas: dėl pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, galite netekti vartotojo leidimo naudoti šią įrangą.
27. Produkto galios suvartojimas su vėlaide funkcija siekia 8.00 W / be belaidės funkcijos – 2.00 W esant tinklo parengčiai, jei visi laidiniai tinklo prievadai prijungti ir visi belaidžiai tinklo prievadai aktyvuoti.
28. RF spinduliuotės poveikio pareiškimo įspėjimas: Norėdami išlaikyti RF poveikio gairių atitiktį, padėkite gaminį mažiausiai 20 cm. nuo šalia esančių žmonių.
29. Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojų, prašome naudoti tik su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo laidą arba patvirtintas pakeitimo dalis, kurias patvirtino gamintojas.
30. Su šiuo gaminiu tiekiamas maitinimo laidas skirtas tik šiam gaminiui. Nenaudokite jo su kitais įrenginiais, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgio ar kitas traumas.
31. Nenaudokite degių purškalo ar degių tirpiklių šalia ar įrenginio viduje. Be to, nedėkite jų šalia ar įrenginio viduje, nes tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
32. Prašome tinkamai saugoti šį Vartotojų vadovą.

Teisinė informacija



Šis simbolis nurodo, kad šio gaminio eksploatavimo pabaigoje, jo negalima šalinti kaip buitinių atliekų. Vietoj to, turite šalinti savo panaudotą įrangą nurodytame elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punkte. Nuor: ES direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE). Prašome susisiekti su savo platintoju / tiekėju dėl išsamesnės informacijos



Šis simbolis nurodo, kad gaminys naudojamas viduje, vietoj naudojimo lauke.



Europos Bendrijos (EB) direktorių atitiktis

Šis simbolis nurodo, kad gaminys atitinka apsaugos reikalavimus, sietinus su elektromagnetiniu suderinamumu ir elektros įrenginio sauga (naudokite konkrečiu įtampos intervalu), kaip nurodyta nariams skirtų Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvų 2014/30/EU ir 2014/35/EU panašiuose ir harmonizuotuose reglamentuose.

Radio įrangos direktyva 2014/53/EU taikoma tik modeliams su belaidžio ryšio funkcija.

Šio produkto gamintojas - Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., pastatai 02, 06 ir 08, Shenping Avenue Nr. 888, Pingsha mieste, Zhuhai miestas, Guangdong provincijoje, 519000 Kinijos Liaudies Respublika.

Atitikties deklaracija pagal Direktyvų reikalavimus prieinamos pateikus prašymą įgaliotam atstovui.

Šis produktas atitinka EN 55032 / EN 55035 B klasės apribojimus ir EN 62368-1 saugos reikalavimus.

Turinys

01	Prieš naudojantis spausdintuvu.....	1
	Produkto vaizdas.....	1
	Valdymo pulto peržiūra.....	3
	Pagrindinis ekranas.....	4
	Liesties ekrano mygtukas.....	5
	Maitinimo indikatoriaus funkcijos.....	5
02	Popieriaus ir spausdinimo laikmena.....	6
	Popieriaus specifikacija.....	6
	Popieriaus pakrovimas.....	7
	Įdėti į standartinį padavimo dėklą.....	7
	Sumontuokite daugiafunkcinio padavimo dėklą.....	9
	Popieriaus ir rankraščio naudojimo procedūra.....	10
	Nuskaitymas planšete.....	10
	Nuskaitykite automatinio dokumento padavimo įtaisu (ADF).....	13
03	Tvarkyklės diegimas ir išdiegimas.....	14
	Tvarkyklės sąranka.....	14
	Vieno spustelėjimo diegimas („Windows ir „macOS“).....	14
	Išdiegti tvarkyklę.....	15
	Metodas išdiegti tvarkyklę remiantis „Windows“.....	15
	Metodas išdiegti tvarkyklę pagal „macOS“.....	15
04	Laidinio tinklo sąranka (taikoma laidiniam tinklo modeliams).....	16
	Nustatykite IP adresą.....	16
	Automatinis nustatymas.....	16
	Rankinis nustatymas.....	16
05	Belaidžio tinklo sąranka (taikoma „Wi-Fi“ modeliams).....	17
	Belaidžio tinklo sąrankos įrankiai.....	17
	Preliminarus parengimas.....	17
	Belaidžio tinklo sąrankos įrankių sąrankos metodai.....	18
	Kaipo išjungti „Wi-Fi prijungtą tinklą.....	18
06	Žiniatinklio serveris.....	19
	Apsilankykite įdiegtame žiniatinklio serveryje.....	19
07	Spausdinti.....	20
	Spausdinimo funkcija.....	20
	Abipusis.....	21
	Spausdinkite be paraščių.....	22


Raudona auto didinimo funkcija	23
Perdavimo parametrų nustatymas	25
08 Kopijavimas	27
Kopijavimo funkcija	27
Bendrasis kopijavimo nustatymas	28
N-viename	28
Sugretintos kopijos	29
Rankinis dvipusis kopijavimas Iššokančiame	29
ID kopijavimo parametrai	31
Normaliuose kopijavimo parametruose	31
09 Nuskaityti	32
Patraukti nuskaitymą	32
Windows sistemos nuskaitymas	32
macOS sistemos nuskaitymas	33
Spustelėti nuskaityti	34
10 Įprastinė techninė priežiūra	36
Spausdintuvo valymas	36
Spausdintuvo valymas	36
ADF valymas	39
Dalių ir vartojimo reikmenų pakeitimas	41
Tonerio kasetės pakeitimas	42
Likutinio tonerio talpos keitimas	46
Pakeiskite dėklą	47
Perkelkite spausdintuvą	48
Perkelkite spausdintuvą į kitą vietą	48
Spausdintuvo pervežimas	48
11 Gedimų šalinimas	49
Venkite užsikimšimų	49
Teisingas įdėtas popierius	49
Naudokite rekomenduojamą popierių	50
Nustatykite įstrigusio popieriaus vietą	51
Išvalykite įstrigusį popierių	52
Popierius įstrigęs standartiniame padavimo dėkle	52
Rankiniame padavimo dėkle įstrigęs popierius	54
Popierius įstrigęs daugiafunkciniame padavimo dėkle	56
Popierius įstrigęs galiniame dangtyje	57
Popieriaus užkimšimas automatinio dokumentų padavimo įtaisas (ADF)	60

Programinės įrangos gedimas	62
Klaidos pranešimas.....	62
Bendrųjų gedimų šalinimai	64
Bendrosios problemos	64
Vaizdo defektai	66
12 Produkto specifikacija.....	71
Specifikacijų peržiūras	71
Spausdinimo specifikacija	72
Kopijavimo specifikacijos	73
Nuskaitymo specifikacijos.....	73

01 Prieš naudojantis spausdintuvu

Produkto vaizdas

Šoninis vaizdas

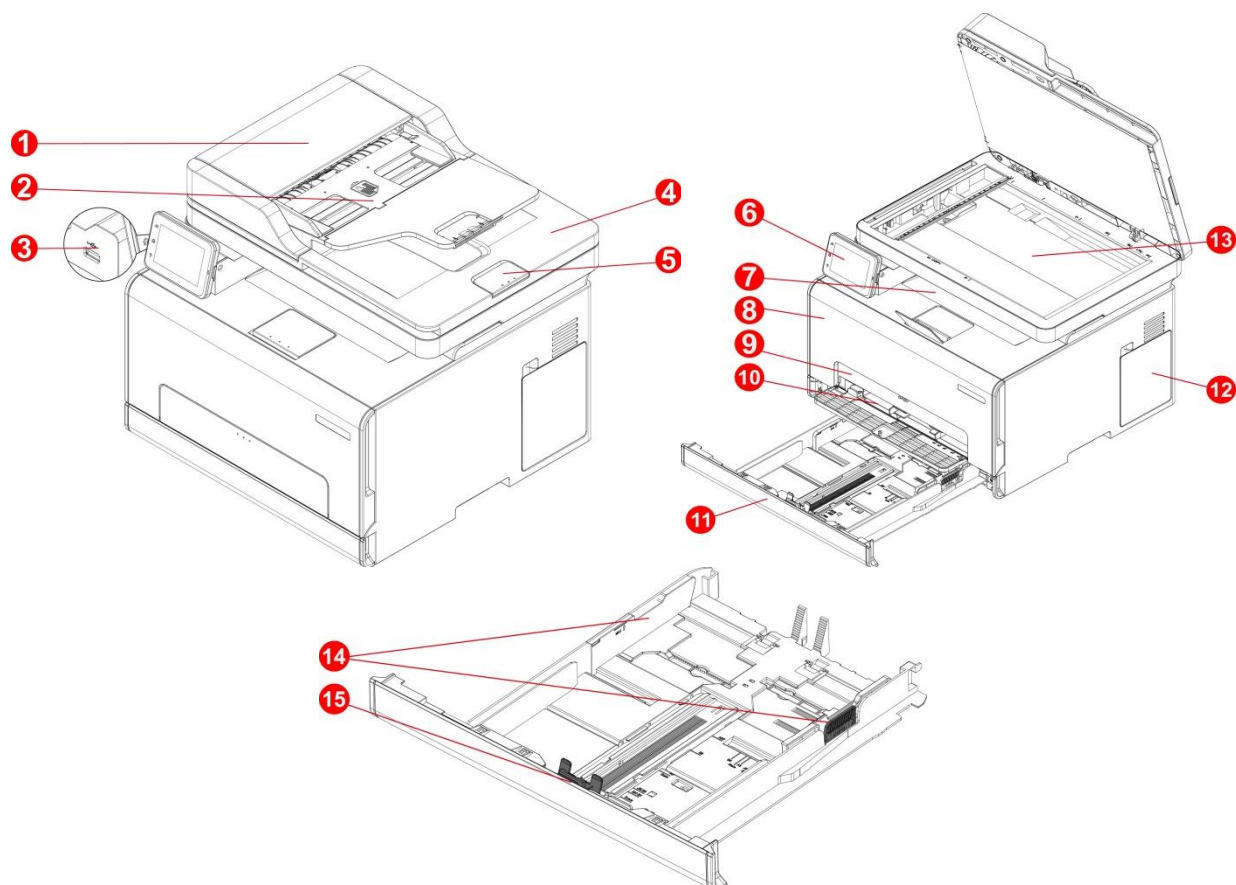


1	Automatinio dokumentų padavimo įtaiso dangtis	Tai naudojama pašalinti įstrigusį popieriaus lapą Nuskaitant ADF.
2	Automatinio dokumentų padavimo įtaiso padavimo dėklas	Tai naudojama padėti iš ADF nuskaitytus originalus.
3	Priekinė USB sąsaja	Nuskaityti USB diską.
4	Skaitytuvo dangtis	Atverkite skaitytuvo dangtį, kad padėtumėte Nuskaitytus originalus ant stiklinės plokštės.
5	Automatinio dokumentų padavimo įtaiso išėjimo dėklas	Venkite, kad nuskaityti originalai nenukristų.
6	Valdymo pultas	Nurodo spausdintuvo statusą atlikti nustatytą operaciją.
7	Standartinis išėjimas	Spausdintuvo popieriaus saugojimui.
8	Priekinis dangtis	Atverkite skaitytuvo dangtį, kad padėtumėte Nuskaitytus originalus ant stiklinės plokštės.
9	Rankinio padavimo dėklas	Perbraukite popieriaus lapo kreiptuvą, kad nustatytumėte popieriaus lapo plotį.

10	Rankinio padavimo dėklas	Priemonių, kurios spausdinamos rankinio padavimo dėkle, patalpinimui.
11	Standartinis padavimo dėklas	Priemonių, kurios spausdinamos daugiafunkciniame dėkle, patalpinimas.
12	Panaudoto tonerio talpa	Išsaugokite panaudotą spausdinimo tonerį.
13	Stiklinė plokštė	Norėdami padėti planšetės originalą nuskaitymui.
14	Standartinio padavimo dėklo pločio kreipiamoji plokštė	Perbraukite popieriaus lapo kreiptuvą, kad nustatytumėte popieriaus lapo plotį.
15	Standartinio padavimo dėklo ilgio kreipiamoji plokštė	Perbraukite popieriaus lapo ilgio kreiptuvą, kad nustatytumėte popieriaus lapo ilgį.

Pastaba: • Spausdintuvo išvaizda gali skirtis nuo spausdintuvo modelio ir konfigūracijos; schematinė diagrama skirta tik nuorodai.

Galinis vaizdas

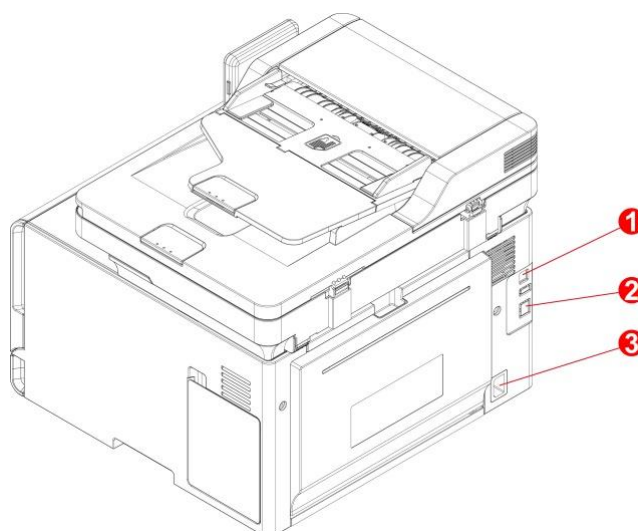


1	USB sąsaja	Produkto prijungimui prie kompiuterio su USB kabeliu
2	Tinklo sąsaja(Taikoma modeliams, kurie palaiko tinklo funkciją)	Produkto prijungimui prie tinklo su tinklo kabeliu
3	Maitinimo sąsaja	Produkto prijungimui prie maitinimo linijos maitinimo kabeliu.

Pastaba: • Spausdintuvo išvaizda gali skirtis dėl įvairių modelių ir funkcijų, todėl schematinė diagrama yra skirta tik jūsų nuorodai.

• Norėdami išvengti duomenų netekties ar spausdintuvo gedimų, nelieskite USB kabelio, bet kokio bevielio tinklo adapterio ar spausdintuvo vietose, kurios parodytos spausdinimo procese.

Valdymo pulto peržiūra


Spausdintuvo valdymo pulto išdėstymas pateiktas toliau:

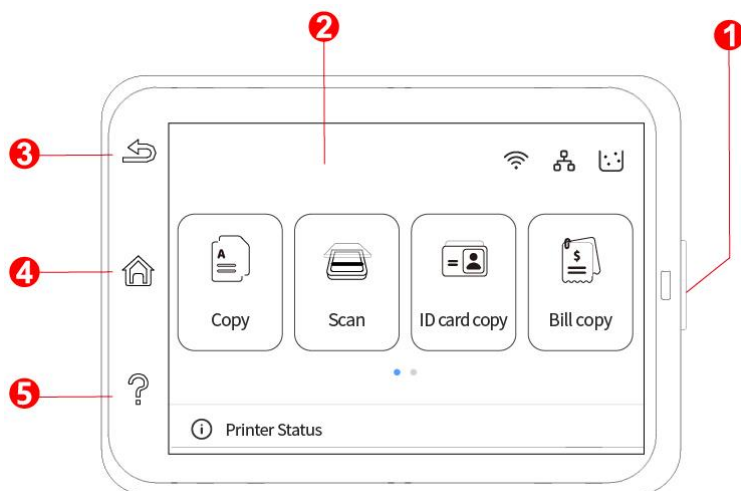

Nr.	Pavadinimas	Funkcijos
1	Maitinimo jungiklis	Ijunkite ar išjunkite maitinimą ir spauskite mygtuką esant Parengta būsenai, kad įvestumė-te energijos taupymo režimą.
2	Spalvotas liesties ekranas	• Patikrinkite spausdintuvo būseną ir pranešimą. • Nustatykite ir naudokitės spausdintuvu.
3	Grąžinimo mygtukas	Grįžti į ankstesnį meniu.
4	Pagrindinis mygtukas	Eiti į pagrindinį ekraną.
5	Pagalbos mygtukas	• Prieiga prie valdymo pulto Pagalbos sistemos. • Aprašo, kaip naudotis kiekvienu ekranu ir pašalinti triktis.

Pagrindinis ekranas


Pagrindinio ekrano išdėstymas pateiktas toliau:

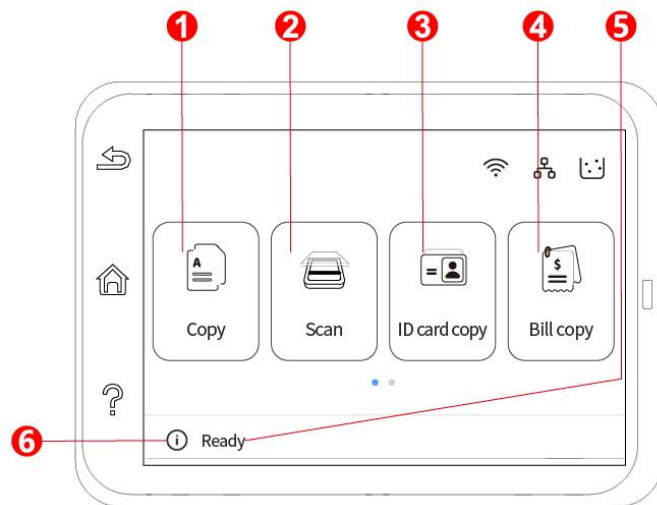

Nr.	Pavadinimas	Funkcijos
1	Kopijuoti	Prieiga prie „Kopijuoti“ meniu ir padaryti kopiją.
2	Nuskaityti	Prieiga prie „Nuskaityti“ meniu ir nuskaityti dokumentą.
3	ID kopija	Prieiga prie „ID kopija“ meniu ir padaryti ID kortelės Kopiją.
4	Sąskaitų kopija	Prieiga prie „Sąskaitų kopija“ meniu ir padaryti sąskaitos kopiją.
5	Statuso pranešimo juosta	Rodyti dabartinį spausdintuvo statusą.
6	Statuso piktograma	• Peržiūrėti tiekimo informaciją parengties būseną. • Peržiūrėti spausdintuvo klaidų būsenos informaciją klaidos statusu.


Liesties ekrano mygtukas

Spausdintuvo valdymo pulto liesties ekrano mygtukų išdėstymą:

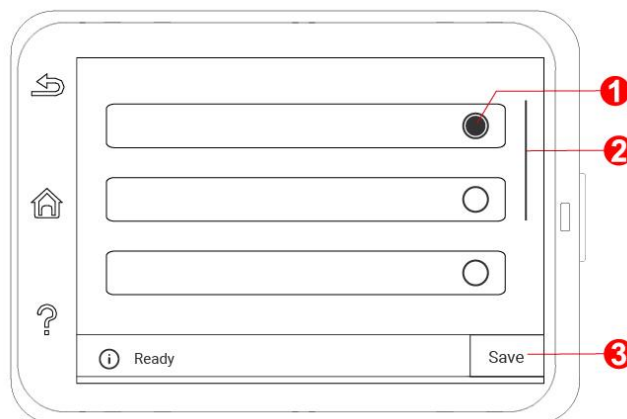

Nr.	Pavadinimas	Funkcijos
1	Radijo mygtukas	Pasirinkti ar pašalinti elementą.
2	Perbraukite mygtuką	Slinkti aukštyn ir žemyn.
3	„Išsaugoti mygtukas“	Išsaugoti nustatymą.

Maitinimo indikatoriaus funkcijos

Nr.	Būsena maitinimo indikatoriuje	rodoma	Būsena	Būsenos aprašymas
1			Išnykti	Spausdintuvas išjungtas
2			Visada įjungta	Spausdintuvas neįjungtas miego režimu (spausdintuvas parengtas, spausdinama, apdorojama ir t. t.).
3			Mirksėti	Spausdintuvas nustatytas miego būsenai.

02 Popieriaus ir spausdinimo laikmena

Popieriaus specifikacija

Standartinis padavimo dėklas	Laikmenos tipas	Paprastas popierius, plonas popierius, storas popierius, permatomas popierius, kartonas, etikečių popierius, vokas
	Laikmenos dydis	A4, A5, A6, „Laiškas“, „Teisinis“, JIS-B5, ISO B5, „Executive“, „Pusiau sulenktas“, „Oficio“, „Statement“, 16K, 32K, „Big 16K“, „Big 32K“, B6, „Custom“
	Laikmena svoris	60~105 g/m ²
	Maksimali dėklo geba	250 puslapis(80 g/m ²)
Rankinio padavimo dėklas	Laikmenos tipas	Paprastas popierius ¹ (70~89g/m ²), Paprastas popierius ² (90~105g/m ²), plonas popierius (60~69g/m ²), storas popierius 1(106~130g/m ²), storas popierius 2(130~176g/m ²), Etiketės popierius (lygus paviršius), etiketės popierius (matinis), kartoninis popierius, etikečių popierius, vokas
	Laikmenos dydis	A4, A5, A6, „Laiškas“, „Teisinis“, JIS-B5, ISO B5, „Executive“, „Pusiau sulenktas“, „Oficio“, „Statement“, 16K, 32K, „Big 16K“, „Big 32K“, No.10 Env., „Monarch Env“, „DL Env“, „C5 Env“, „C6 Env“, ZL, „Japanese Postcard“, „Yougata4“, „Younaga3“, „Nagagata3“, „Yougata2“, „Postcard“, B6, „Custom“
	Laikmena svoris	60~200 g/m ²
	Maksimali dėklo geba	1 puslapis

Pastaba: • Šiam spausdintuvui rekomenduojamas 80 g/m² standartinis popierius.

- Nerekomenduojama naudoti specialaus popieriaus ekstensyviai, nes tai gali paveikti spausdintuvo eksploatacinį terminą.
- Spausdinimo laikmena, kuri neatitinka gairių, nurodytų šiose Vartotojo gairėse, gali sukelti prasta spausdinimo kokybę, didinti popieriaus užsikimšimą ir per didelį spausdintuvo nusidėvėjimą.
- Savybės, tokios kaip svoris, sudėtis, tekstūra ir drėgmė, yra svarbūs veiksniai, turintys įtakos spausdintuvo eksploatacinėms savybėms ir išvesties kokybės.

Prašome įsidimėti šiuos klausimus, renkantis spausdinimo laikmeną:


1. Pageidaujamas spausdinimo poveikis: Pasirinkta spausdinimo laikmena turi atitikti spausdinimo užduočių reikalavimą.
2. Paviršiaus lygumas: Spausdinimo laikmenos lygumas gali įtakoti spausdinimo rezultato ryškumą.
3. Kai kurie spausdinimo laikmenos gali atitikti visas šias pateiktas naudojimo gaires, bet jos vis dar gali nesuteikti patenkinimo poveikio. Tai gali būti dėl neteisingos operacijos, netinkamos temperatūros ir drėgmės ar kitų veiksnių, kurių nekontroliuoja Pantum. Prieš įsigydamį didelį kiekį spausdinimo laikmenų, įsitikinkite, kad spausdinimo laikmena atitinka Vartotojo gairėse nurodytas specifikacijas.

Popieriaus pakrovimas

Įdėti į standartinį padavimo dėklą


Nustatyti šie žingsniai:

1. Visiškai pašalinkite standartinį padavimo dėklą iš spausdintuvo.

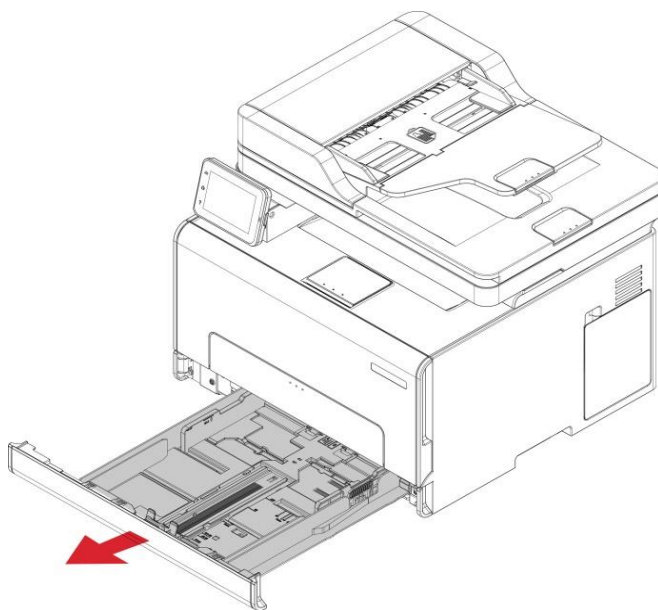


Pastaba: • Norėdami išvengti popieriaus užsikimšimo, nešalinkite dėklo, kol spausdintuvas užimtas.



2. Įdėkite popierių į viršų nukreipta spausdinama puse.

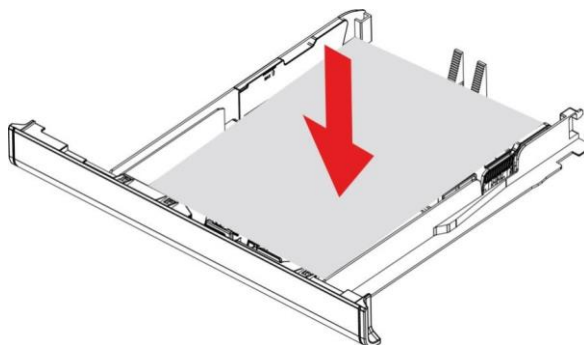

Pastaba: • Vienpusiam spausdinimui įdėkite popierių į viršų nukreipta spausdinama puse ir antraštę, nukreipta į dėklo vidų.
• Nestumkite popieriaus į dėklą.
• Norėdami išvengti popieriaus užsikimšimo, įsitikinkite, kad krūvos aukštis yra žemiau maksimalaus popieriaus užpildymo indikatorius.

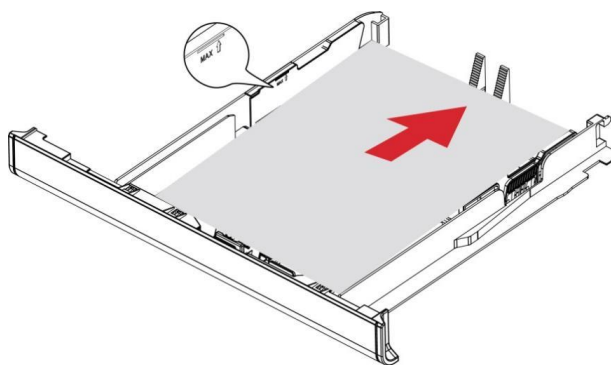


3. Sureguliuokite nukreipiamąją, kuri atitiktų įdėto popieriaus dydį.

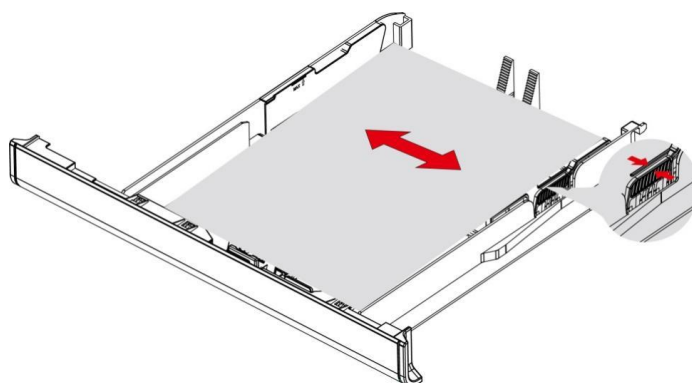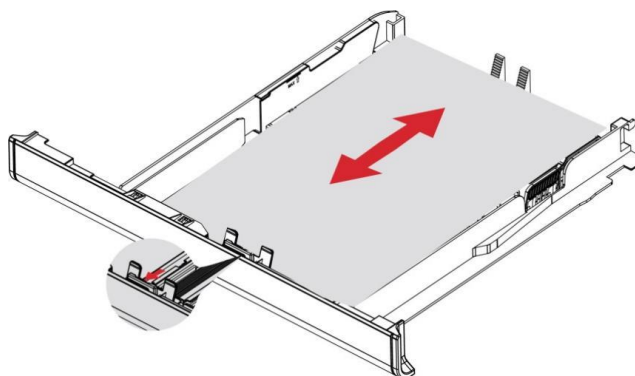

4. Įdėkite dėklą.


Sumontuokite daugiafunkcinio padavimo dėklą

1. Sureguliuokite nukreipiamąją, kuri atitiktų įdėto popieriaus dydį.

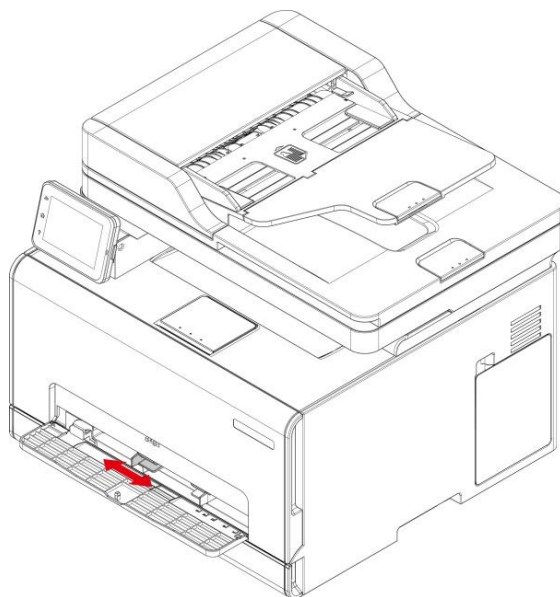

2. dėkite popieriaus lapą į viršų nukreipta spausdinama puse.

Pastaba: • Vienpusiam spausdinimui pirma įdėkite popierių į viršų nukreipta spausdinama puse ir viršutinį kraštą spausdintuvą.
• Geresniam spausdinimo efektui, rekomenduojama naudoti naują, nepažeistą popierių.

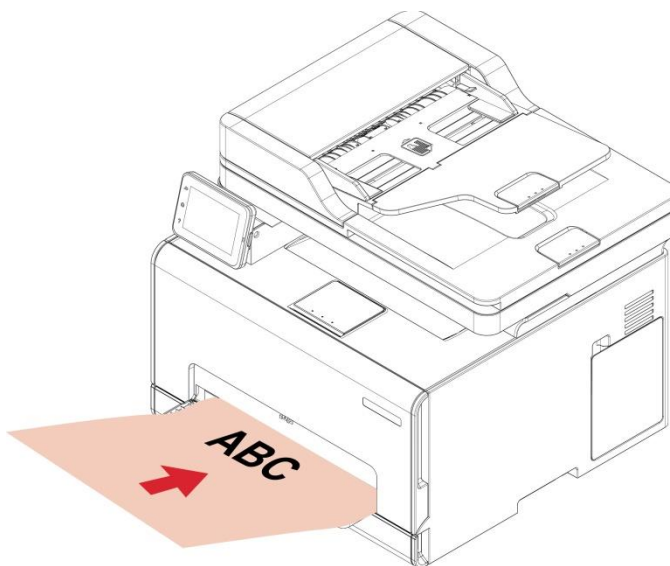

3. Paduokite popierių, kol priekinis kraštas bus įtrauktas.

Pastaba: • Nekiškite popieriaus per jėgą į daugiafunkcinį padavimo dėklą, kad išvengtumėte popieriaus užsikimšimo.

Popieriaus ir rankraščio naudojimo procedūra


Rankraščio reikalavimai:

Šaltinis	Tipas	Dydis
ADF	Paprastas popierius	A4, A5, JIS B5, A6, Letter, Folio, Legal
Velenėlis	—	A4, A5, A6, B5, raidės, visas velenėlis, pasirinktinis


Nuskaitymas planšete

Pastaba: • Spausdintuvo išvaizda gali skirtis dėl įvairių modelių ir funkcijų, todėl schematinė diagrama yra skirta tik jūsų nuorodai.


1. Pakelkite skaitytuvo dangtį.

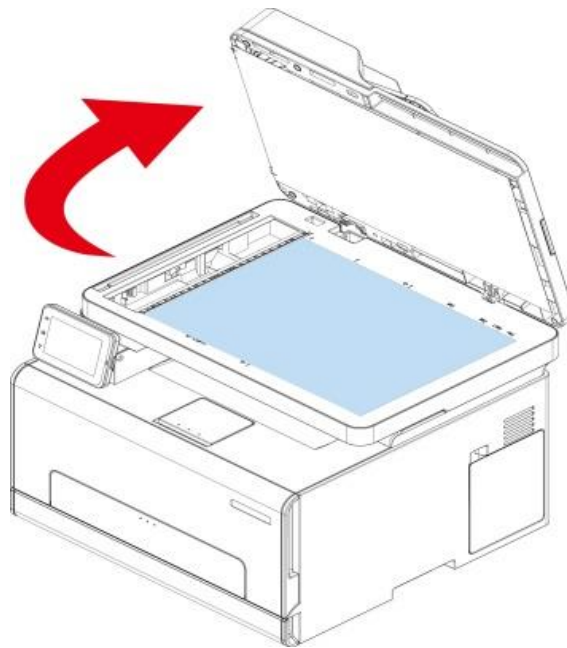

2. Įkelkite rankraštį priekine dalimi žemyn.

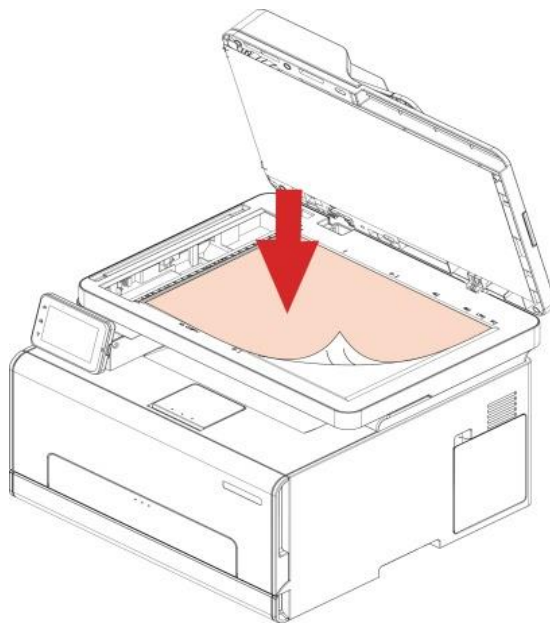


3. Centruokite rankraštį, kad jis atitiktų reikiamą puslapio dydį.

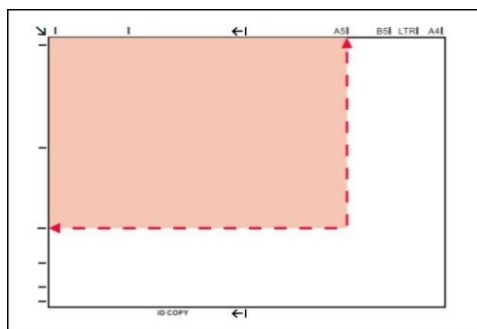

Pastaba: • Jei rankraštis neatitinka jokio dydžio žymeklio, prašome centruoti viršutinį rankraščio kairįjį kampą su rodykle.

- Įsitikinkite, kad ADF nebūtų dokumento. Jei ADF aptinkamas dokumentas, jam bus skirta pirmenybė nei ant stiklo plokštės.

4. Švelniai uždarykite skaitytuvo dangtelį.

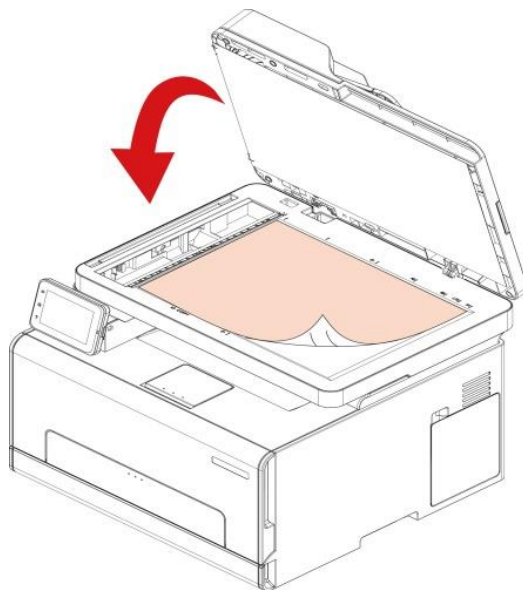

Pastaba: • Prašome padėti popierių ar dokumentą ant skaitytuvo stiklo, kaip klijai, rašalas ar taisymo skystis visiškai išdžiūvo.

• Dėl šiurkščios tekstūros, nelygaus, aliejumi sutepto ir itin lygaus popieriaus spausdinimo efektas bus prastas.


• Prašome užtikrinti, kad ant popieriaus nebūtų dulkių, pūkelių ir t.t.

• Popierius turi būti padėtas ant plokščio paviršiaus ir laikomas vėsioje ir sausoje aplinkoje.


• Norėdami nepaveikti ryškumo, skenuodami plokšte prašome neatverti skaitytuvo dangtelio.

Nuskaitykite automatinio dokumento padavimo įtaisą (ADF)

1. Įdėkite originalą į ADF taip, kad jo priekis būtų į viršų, o pirmiau padėtų viršus.

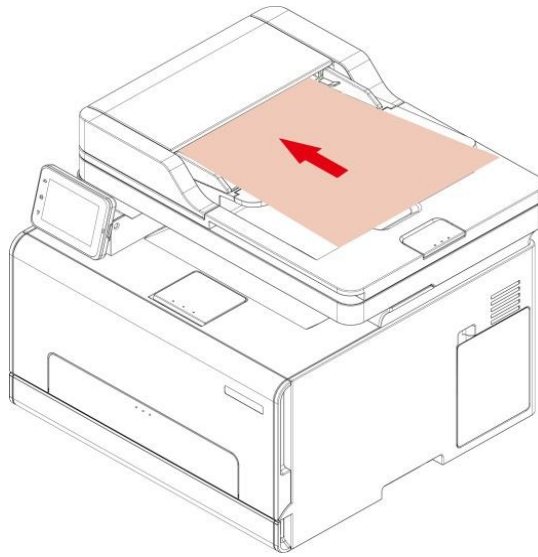

2. Reguluokite dokumento kreipiklį, kad jis priartėtų prie popieriaus krūvos.

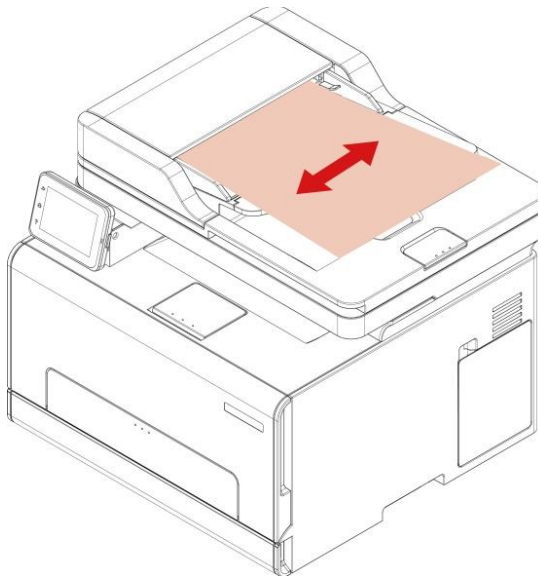

Pastaba: • ADF palaiko daugiausia 50 popieriaus vnt. padavimą, kuris turi būti paduodamas po vieną.

03 Tvarkyklės diegimas ir išdiegimas

Tvarkyklės sąranka

Ši programinė įranga nustato vieno spustelėjimo įdiegimo metodą tvarkyklės įdiegimui „Windows“ ir „macOS“ sistemose, kas gali padėti jums automatiškai atlikti tvarkyklės įdiegimą greičiau ir lengviau.

Pastaba: • Tvarkyklės diegimo sąsaja gali skirtis dėl įvairių modelių ir funkcijų, todėl schematinė diagrama yra skirta tik jūsų nuorodai.

Vieno spustelėjimo diegimas („Windows ir „macOS“)

Vieno spustelėjimo įdiegimas numato tris įdiegimo metodus: „Wi-Fi“, „USB“ ir „Laidinis tinklas“. Šis vadovas sutelkia dėmesį į „Spausdintuvo įdiegimas „Wi-Fi“ ryšys.

Prijunkite spausdintuvą naudojantis „Wi-Fi“

Konfigūruokite „Wi-Fi“ ir įdiekite tvarkyklę USB kabeliu

1. Kompiuteris jau prijungtas prie maršrutizatoriaus naudojantis „Wi-Fi“.

Pastaba: • Spausdintuvai palaiko tik 2,4 GHz, kai konfigūruojama „Wi-Fi“ tinklu.


• Galite spausdinti „Tinklo konfigūravimo puslapį“, kad patikrintumėte spausdintuvo tinklo būseną, siekiant pažiūrėti, ar spausdintuvas prijungtas tinklu.

2. Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio USB kabeliu, tada įjunkite spausdintuvo maitinimą.

3. Įstatykite lydinčią diegimo diską į kompiuterio KD įrenginį arba prisijunkite prie „Pantum“ oficialaus tinklapio (www.pantum.com), kad atsisiųstumėte diską.

4. Perskaitykite ir sutikite su Galutinio vartotojo licencinėje sutartyje ir Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis, spustelėkite „Kita“ mygtuką apatiniame dešiniame sąsajos kampe, kad įvestumėte tvarkyklės diegimo sąsają.

5. Spustelėkite „Vieno spustelėjimo diegimo“ mygtuką po „Wi-Fi“, kad įdiegtumėte tvarkyklę.

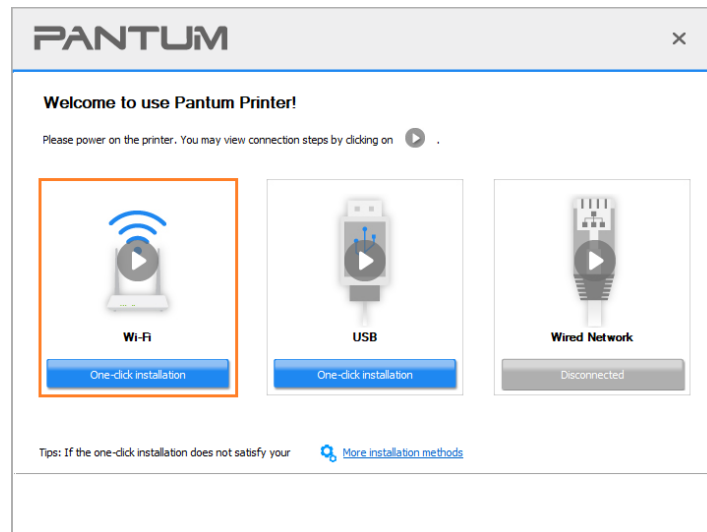

6. Sumontavę spustelėkite „Spausdinti ir išbandyti puslapį “ mygtuką. Jei jūsų spausdintuvas spausdina bandomąjį puslapį sėkmingai, tai reiškia, kad teisingai sumontavote tvarkyklę. (Jei jums reikia įdiegti OCR programinę įrangą Windows sistemoje, prašome ją įdiegti, kai kompiuteris prijungtas prie interneto.)

Pastaba: • Galite nukreipti pelės žymiklį ant „Vieno spustelėjimo diegimo“ mygtuko, kad patikrintumėte iššokančią informaciją, kad patvirtintumėte, ar tai spausdintuvas, kurį turite įdiegti IP adresu, prieš spustelėdami mygtuką.

Išdiegti tvarkyklę

Metodas išdiegti tvarkyklę remiantis „Windows“

“Windows 7” paimtas kaip pavyzdys šioje operacijoje. Informacija jūsų kompiuterio ekrane gali skirtis dėl daugybinių operacinių sistemų.

1. Spustelėkite kompiuterio Paleidimo meniu ir tada spustelėkite Visos programos.
2. Spustelėkite Pantum ir tada spustelėkite „Pantum XXX Series“.
- “Pantum XXX Series”, kur XXX nurodo produkto modelio.
3. Spustelėkite išdiegti, kad pašalintumėte tvarkyklę pagal instrukcijas išdiegti langą.
4. Pakartotinai paleiskite kompiuterį, baigę iškrovimą.

Metodas išdiegti tvarkyklę pagal „macOS“

“macOS” 10.14 pateiktas, kaip pavyzdys, šioje operacijoje. Informacija jūsų kompiuterio ekrane gali skirtis dėl daugybinių operacinių sistemų.

1. Spustelėkite „Eiti“ - „Programos“ - Pantum - „Priemonės“ - „Pantum išdiegti įrankis“.
2. Šalinti tvarkyklę, kaip nurodyta iššokančiame Išdiegti lange.
3. Išdiegimas baigtas.

04 Laidinio tinklo sąranka (taikoma laidiniam tinklo modeliams)

Tuo atveju, jei spausdintuvai palaiko laidinio tinklo spausdinimo funkciją, juos galima prijungti prie tinklo valdyti spausdintuvą, kad jis spausdintų laidiniu tinklo režimu.

Nustatykite IP adresą

IP spausdintuvo adresą gali būti automatiškai gautas DHCP funkcija arba jį galima nustatyti rankiniu būdu.

Automatinis nustatymas

DHCP automatinio nustatymo funkcija aktyvuojama numatytąja reikšme spausdintuve.

1. Prijunkite spausdintuvą prie tinklo tinklo kabeliu ir baikite apleidimo parengimo darbą.
2. Spausdintuvas gaus IP adresą, kurį serveris priskirs automatiškai. Serveriui gali prireikti kelių minučių, kad būtų gautas IP adresas remiantis tinklo aplinkos įtaka.

Galite patikrinti spausdintuvo IP adresą, spausdindami „Tinklo sąrankos puslapis“ arba patikrinkite tinklo duomenis, peržiūrėdami spausdintuvo valdymo pultą. Jei IP adresas neįtrauktas į sąrašą, prašome patikrinti tinklo aplinką ir tada bandyti dar kartą, palaukę keletą minučių.

Pastaba: • Jei DHCP serveris nepriskiria IP adreso automatiškai, spausdintuvas gaus vietinės nuorodos adresą, kuris spausdintuvo priskiriamas automatiškai. 169.25xxx.xxx.


Rankinis nustatymas

Norėdami nustatyti spausdintuvo IP adresą valdymo pultu rankiniu būdu.

Norėdami nustatyti spausdintuvo IP adresą rankiniu būdu įdiegtą žiniatinklio serverį.


05 Belaidžio tinklo sąranka (taikoma „Wi-Fi“ modeliams)

Priklausomai nuo modelio spausdintuvo modelis su „Wi-Fi“ funkcija palaiko du belaidžio tinklo ryšio tipus: „Wi-Fi“ linija ir „Wi-Fi Direct“. Paprastai tik vienas ryšys aktyvuotas tarp kompiuterio ir spausdintuvo vienu metu.

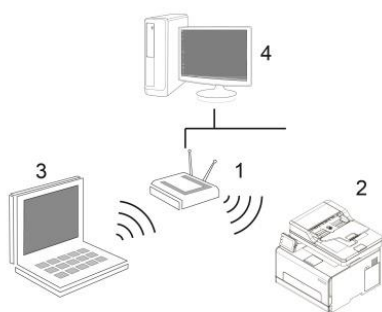

„Wi-Fi“ linija: prijungiama belaidžiu įrenginius per maršrutizatorių

1. Prieigos taškas (belaidis maršrutizatorius)
2. Belaidis tinklo spausdintuvas
3. Kompiuteris prijungiamas prie prieigos taško belaidžiu tinklu
4. Kompiuteris prijungiamas prie prieigos taško tinklo kabeliu

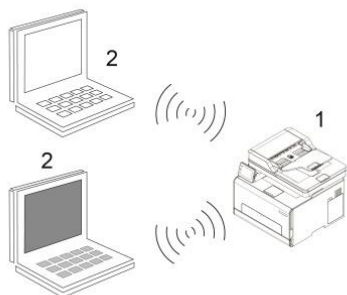

„Wi-Fi“ tiesioginis režimas: belaidis klientas prijungiamas prie spausdintuvo „Wi-Fi“ funkcija

1. Belaidis tinklo spausdintuvas
2. Belaidis klientas tiesiogiai prijungiamas prie belaidžio tinklo spausdintuvo

Belaidžio tinklo sąrankos įrankiai

Jei jūsų kompiuteris buvo įdiegtas su tvarkykle ir buvo prijungtas prie belaidžio tinklo, bet belaidis tinklas buvo pakeistas, galite nustatyti jį dar kartą belaidžio tinklo sąrankos įrankiais.

Preliminarus parengimas

1. Prieigos taškas (belaidis maršrutizatorius).
2. Kompiuteris, kuris buvo prijungtas prie tinklo.
3. Spausdintuvas, kuris turi belaidžio tinklo funkciją.

Belaidžio tinklo sąrankos įrankių sąrankos metodai

Paimkite belaidžio tinklo sąrankos įrankį kompiuteryje.

- 1) **„Windows“ sistema:** Spustelėkite „Paleisti meniu“ - „Visos programos“ – Pantum - Produkto pavadinimas - „Belaidis tinklo sąrankos įrankis“.
- 2) **„macOS“ sistema:** spustelėkite „Eiti“ - „Programos“ - Pantum - „Priemonės“ - „Belaidžio tinklo konfigūracijos įrankis“ kompiuterio iešiklio meniu juostoje.

Kaipo išjungti „Wi-Fi prijungtą tinklą

1. Iš spausdintuvo valdymo pulto pereikite į „“ -Tinklo nustatymas-Belaidės konf.-PBC režimas.
2. Pasirinkite „Užverti“ mygtuką ir išsaugokite.

06 Žiniatinklio serveris

Galite tvarkyti spausdintuvo sąranką įdiegtu žiniatinklio serveriu.

Apsilankykite įdiegtame žiniatinklio serveryje


1. Įjunkite spausdintuvo ir kompiuterio maitinimą.
2. Prijunkite spausdintuvą prie tinklo, užtikrinant, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie tinklo, kur kompiuteris prijungtas.
3. Įveskite spausdintuvo IP adresą žiniatinklio naršyklės adreso juostoje, kad apsilankytumėte žiniatinklio serveryje, kurį įdiegtas spausdintuve.
4. Spustelėkite „Prijungti“ parinktį, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (numatytasis vartotojo vardas yra admin. Ir pradinis slaptažodis yra 000000) ir spustelėkite „Prijungti“.

Pastaba: • Dėl saugos priežasčių, jums siūloma pakeisti numatytąjį slaptažodį, kuris gali baigtis „Vartotojo valdymo“ sąsajoje.

07 Spausdinti

Spausdinimo funkcija

Galite nustatyti spausdinimo funkciją „Pradėti“ - „Įrenginiai ir spausdintuvai“ - pasirinkti atitinkamą spausdintuvą - spustelėti dešinį klavišą - nustatyti spausdinimo funkciją „Spausdinimo prioritetai“ terpėje. Kai kurios funkcijos nurodytos toliau:

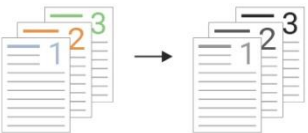Funkcijos	Diagrama
Spalvinis spausdinimas ¹	
Juodai baltas spausdinimas	
Sulygintas spausdinimas	
Atvirkštinis spausdinimas	
N-in-1	
Plakatų spausdinimas (tik „Windows“ operacinė sistema)	
Didinti spausdinimą	
Bukleto spausdinimas	



Pastaba: • Galite nustatyti plakato spausdinimo funkciją, pasirinkdami 2x2 plakato spausdinimą daugybiniame lape.

- Galite atverti „Spausdinimo prioritetai“ ir spustelėkite „Pagalba“ mygtuką peržiūrėti konkrečios funkcijos paaiškinimą.

Abipusis

Spausdintuvas palaiko spausdinimą abejose paprasto popieriaus pusėse. Popieriaus dydis palaikomas spausdinimu abejose pusėse: „A4“, „Laiškas“, „Teisinis“, „Pusiau sulenktas“, „Oficio“.

Pastaba: • Kai kurios popieriaus priemonės netinka abipusiam spausdinimui ir bandydami spausdinti abejose pusėse galite sugadinti spausdintuvą.

- Abipusis spausdinimas neprieinamas plakatų spausdinimui.
- Informacijai apie popieriaus tipus ir spausdinimo terpę padavimo dėkle dėl popieriaus padavimo, prašome remtis [Paperius ir spausdinimo terpė](#).

Dvipusis spausdintuvas

1. Atverkite spausdinimo darbą, kad išspausdintumėte.
2. Pasirinkti „Spausdinti“ iš „Rinkmena“ meniu.
3. Pasirinkite atitinkamo modelio spausdintuvą.
4. Spustelėkite „Spausdintuvo funkcijos“, kad konfigūruotumėte spausdinimo nustatymus.
5. Pasirinkite „Dvipusis spausdinimas“ iš „Pagrindinės funkcijos“ skirtuko ir pasirinkite „Ilgasis kraštas“ ar „Trumpasis kraštas“ parinktį.
6. Vieną kartą spustelėkite „Gera!“, kad baigtumėte spausdinimo sąranką. Spustelėkite „Spausdinti“ kad įjungtumėte dvipusį spausdinimą.


Spausdinkite be paraščių

Šis spausdintuvas palaiko beribį spausdinimą, todėl šiais veiksmais galite nustatyti paraštes spausdinamam vaizdui.

Operacijos žingsniai yra šie:

“Windows 10”. “sistema paimta kaip pavyzdys šiais žingsniais. Informacija jūsų kompiuterio ekrane gali skirtis dėl operacinių sistemų.

1. Atverti spausdintiną rinkmeną, spustelėkite „Rinkmena“ viršutiniame kairiame kampe ir tada pasirinkite „Spausdinti“, kad aktyvuotumėte spausdintuvo tvarkyklę
2. Pasirinkite atitinkamo modelio spausdintuvą.
3. Spustelėkite „Spausdintuvo funkcijos / nuostatos“, kad konfigūruotumėte spausdinimą.
4. Įveskite „Maketas“ parinkties sąsają, pažymėkite „Spausdinimas be paraščių“ ir spauskite „Gera“.

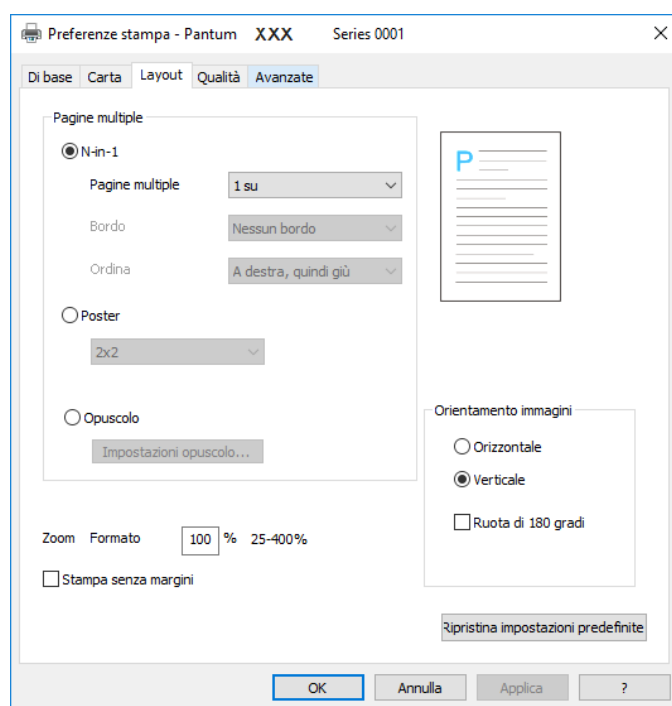


Pastaba: • Ofsetinė reikšmė apima nuo -5 mm iki 5 mm ir reguliuokite ± 0.5 mm intervalu.

Raudona auto didinimo funkcija


Kai raudonas turinys spausdintame portrete neatitinka lūkesčio, galite bandyti reguliuoti portreto spalvą „Raudonos auto sustiprinimas“ funkcija. Operacijos žingsniai yra šie:

“Windows 7.” sistema paimta kaip pavyzdys šiais žingsniais. Informacija jūsų kompiuterio ekrane gali skirtis dėl operacinių sistemų.


1. Atverti spausdintiną rinkmeną, spustelėkite „Rinkmena“ viršutiniame kairiame kampe ir tada pasirinkite „Spausdinti“, kad aktyvuotumėte spausdintuvo tvarkyklę
2. Pasirinkite atitinkamo modelio spausdintuvą.
3. Spustelėkite „Spausdintuvo funkcijos / nuostatos“, kad konfigūruotumėte spausdinimą.
4. Įveskite „Kokybė“ parinkties sąsają. Pažymėkite „Raudonos auto sustiprinimas“ ir spustelėkite „Parametrai“.

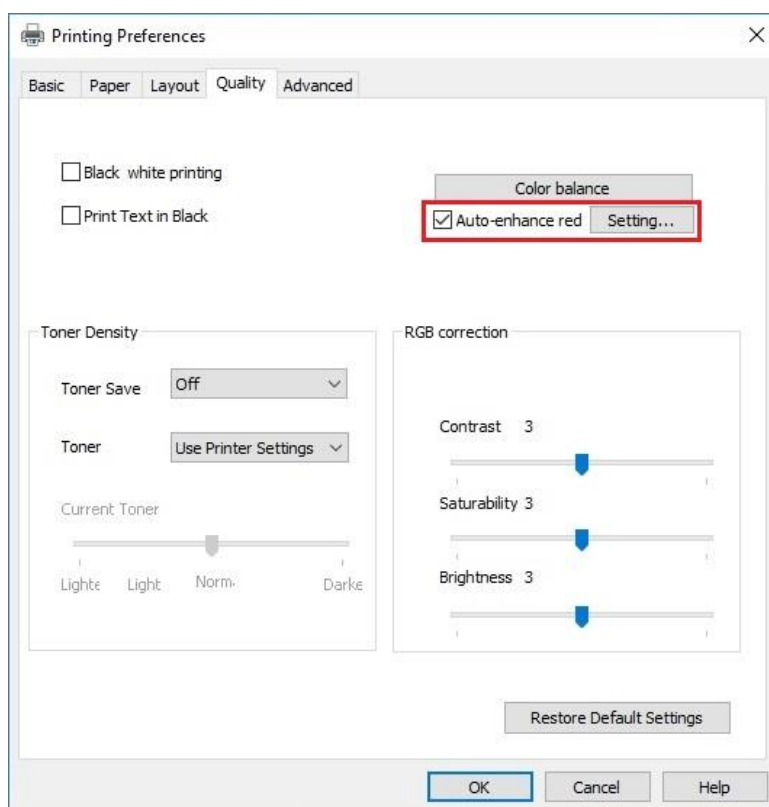

5. Raudonos sustiprinimo parinkties parametras“ sąsajoje, spustelėkite „Spausdinti atlaso spalvą“ mygtuką ir spausdinkite spalvos atlasą.

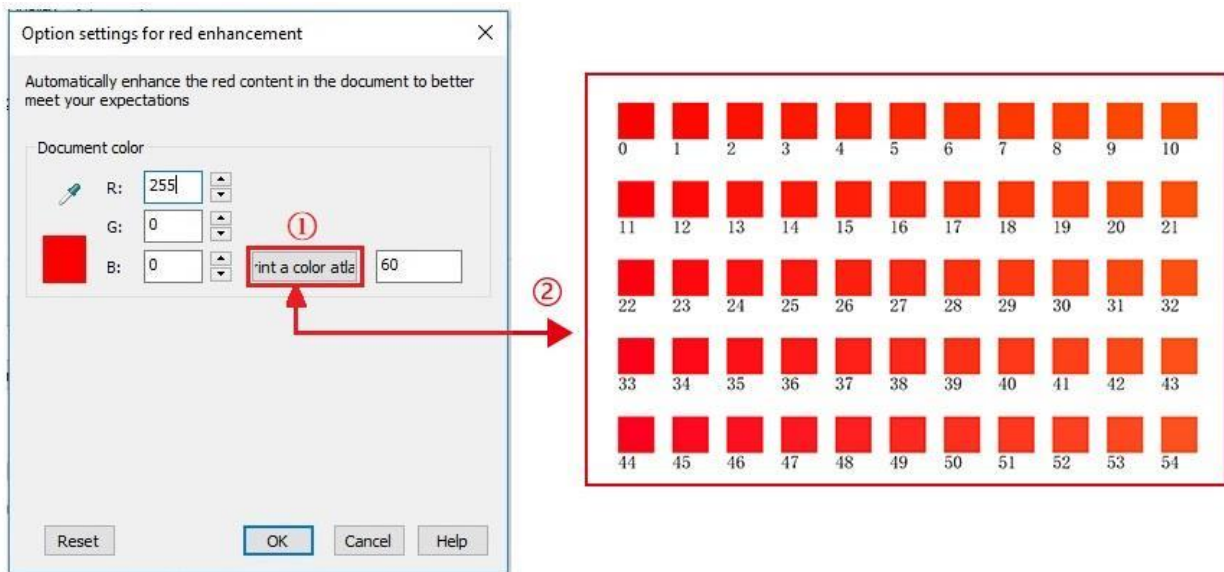

6. Vilkite „“ portretą reguliuoti ir reguliuokite „Spausdinti atlaso spalvą“, kaip būtina, atsižvelgiant į spausdintą atlaso spalvą.

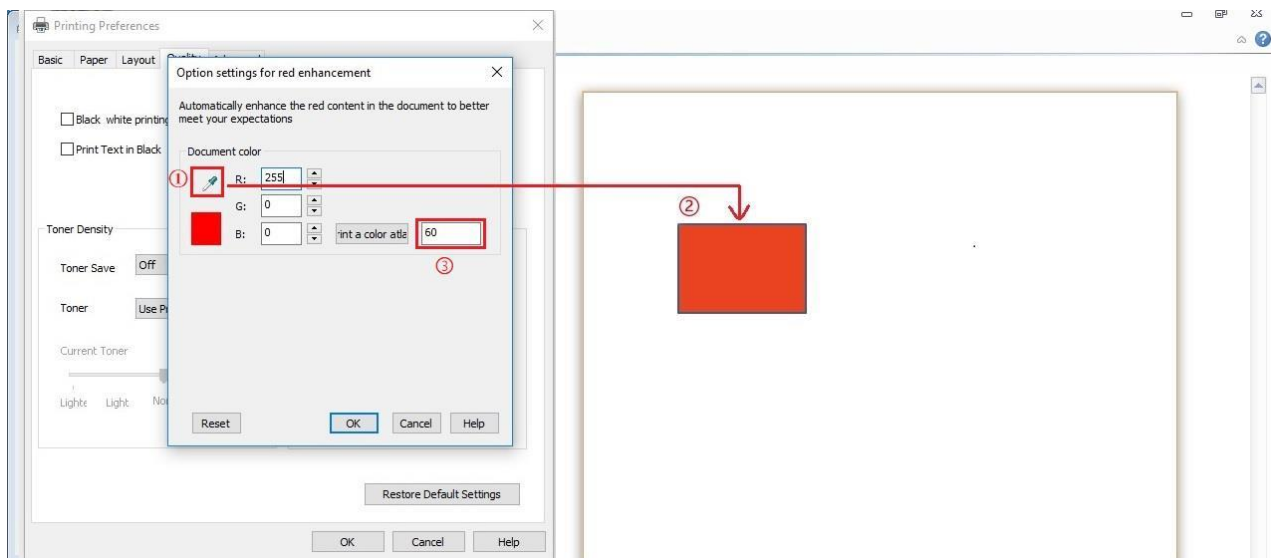

7. Spustelėkite „Gerai“/„Taikyti“ mygtuką apatiniame kairiame kampe, kad baigtumėte spausdinimo sąranką. Spustelėkite „Spausdinti“, kad aktyvuotumėte „Raudoną auto didinimo“ spausdinimo ypatybę.

Pastaba: • Raudonos sustiprinimo spausdinimas veikia tik vienkartinę RGB portreto reikšmę.

- Spustelėkite „Spausdinti atlaso spalvą“ mygtuką, kad išspausdintumėte bandomąjį atlaso spalvos puslapį. Atlaso spalvos reikšmė apima nuo 0 iki 120 ir 0 reiškia visiškai raudoną.


Perdavimo parametrų nustatymas


Jei atspausdintas vaizdas yra dėmėtas ar neryškus, galite pabandyti sureguliuoti perdavimo spausdinimo parametrus, naudodami spausdintuvo sąranką.

Veiksmai yra šie: (Tinka spausdintuvams, įdiegtiems USB ryšiu)

Windows 7 paimtas kaip pavyzdys šioje operacijoje. Informacija jūsų kompiuterio ekrane gali skirtis dėl daugybinių operacinių sistemų.

1. Įveskite „Paleisti meniu“ - „Valdymo pultas“ - peržiūrėti „Įrenginiai ir spausdintuvai“.
2. Dešiniu klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite „Spausdintuvo funkcijos“ išplečiamasis meniu.
3. Įveskite „Spausdintuvo sąranka“ parinktį.
4. Spustelėkite „Kiti parametrai“, kad sureguliuotumėte perdavimo spausdinimo parametrus.

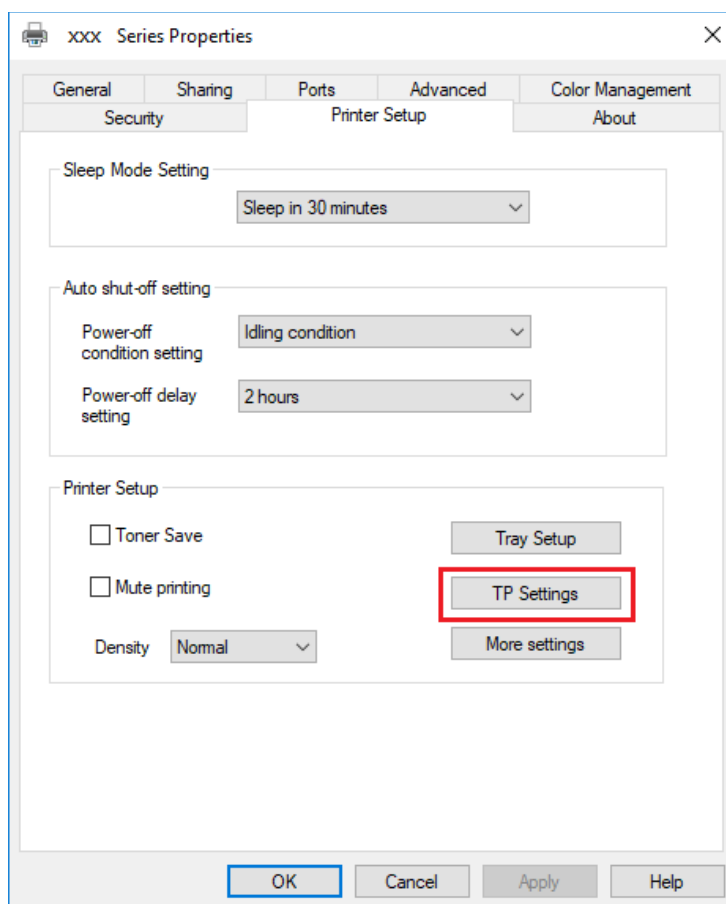

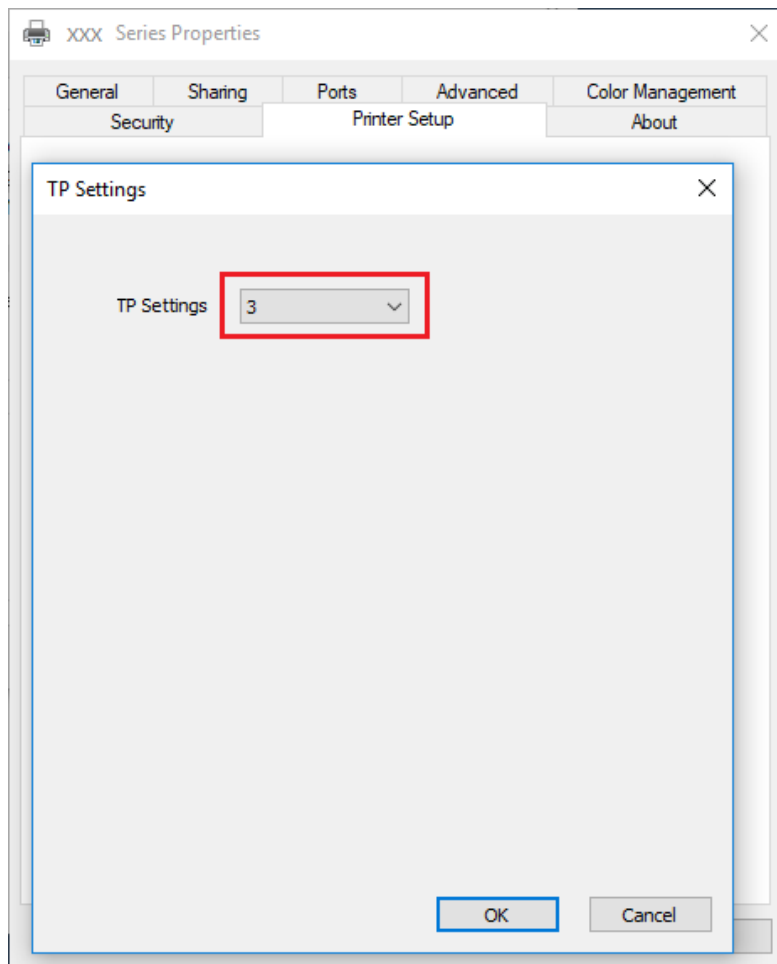

Pastaba: • Taip pat galite nustatyti perdavimo spausdinimo parametrus valdymo pulto mygtukais.

08 Kopijavimas

Kopijavimo funkcija

Kopijavimo funkcija		Instrukcijos
Bendrasis kopijavimas	Spalvos šaltinis	Naudojama spalviniam ar vienspalviam kopijavimui.
	Kopijuoti į	Nustatykite nurodyto dėklo popieriaus dydį ir tipą.
	Dydžio keitimas	Sumažinkite ar padidinkite kopijuojamą vaizdo dydį.
	Intensyvumas	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Dvipusis kopijavimas	Tai palaiko rankinį abipusį originalų kopijavimą.
	Spalva	Naudojama spalviniam ar vienspalviam kopijavimui.
	Vaizdo kokybė	Nustatykite apibrėžimo režimą, kad pagerintumėte kopijavimo efektą.
	N-viename	Spausdinkite kelių puslapių dokumentą ant popieriaus lapo.
	Klonas	Spausdinkite keletą identiškų vaizdų ant popieriaus lapo.
	Sugretintos kopijos	Sujungti originalo kopijas.
ID kopijavimo parametrai	Spalva	Naudojama spalviniam ar vienspalviam kopijavimui.
	Išdėstymo režimas	Nustatykite kopijavimo ID kortelės maketas
	Intensyvumas	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Popieriaus dydis	Nustatykite popieriaus dydį.
Priimti kopijavimą	Spalva	Naudojama spalviniam ar vienspalviam kopijavimui.
	Intensyvumas	Nustatydami intensyvumą sureguliuokite gilios šviesos kopijavimo efektą.
	Popieriaus dydis	Nustatykite popieriaus dydį.

Bendrasis kopijavimo nustatymas

Norėdami gauti geresnį kopijavimo rezultatą, pakeiskite susijusį parametą per nustatymų meniu.

1. Pasirinkite „kopijavimas“ mygtuką spausdintuvo valdymo pulte;
2. Nustatykite kopijos nustatymą, spustelėkite „Kopijuoti“ mygtuką, kad kopijuotumėte.


Pastaba: • Kartą pasirinkę vaizdo kokybės, ryškumo ir kontrastingumo, mastelio keitimo ir popieriaus dydžio nustatymo parinktį, minėti parametrai liks galioti.
• Vaizdo kokybė, Zoom, N-viename, Klono ir abipusio kopijavimo parametrai. Kai kopijavimas baigtas, perjunkite spausdami mygtuką pulte arba iš naujo paleiskite spausdintuvą, bus atkurti numatytieji parametrai.

N-viename

2- ar 4 puslapių rinkmena gali būti kopijuojama popieriaus lape N-viename parametru ir kopijavimas palaikomas stikliniu tigliu.

Daugiapuslapis apima 3 režimus:

(1) Du viename:

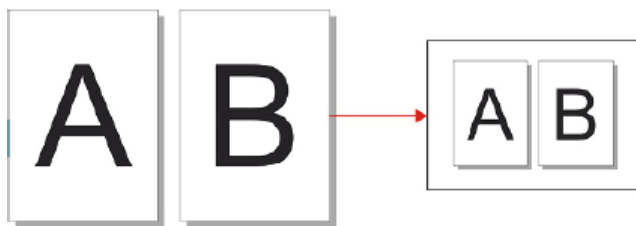

(2) Horizontalus keturi viename:



(3) vertikalus keturi viename:



Pastaba: • „Daugiapuslapis“ ir „dydžio keitimo funkcija“ negali būti nustatyta tuo pačiu metu.

Sugretintos kopijos

„Sugretintos kopijos“ funkcija palaiko tik kopijavimą automatinio dokumento padavimo įtaisu (ADF).

Sugretinta kopija apima 2 režimus:




Rankinis dvipusis kopijavimas Iššokančiame


Dvipusio originalo kopijavimo rankiniu būdu atveju, pasirinkite ADF režimą.

Žingsniai, kurie naudojami rankiniam dvipusiam originalo kopijavimui

1. Padėkite originalą į ADF du priekine dalimi į viršų ir pirma įdėdami viršutinę dalį, užtikrindami, kad dėkle būtų popieriaus.

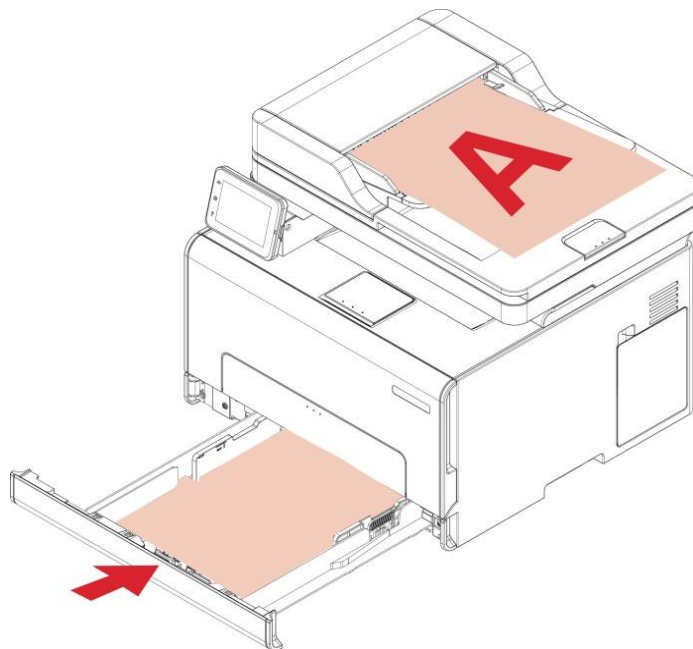


2. Naudokite pagal įprastinio kopijavimo procedūrą; pasirinkite „rankinis dvipusis kopijavimas“ režimas ir spauskite „Geri“, kad išsaugotumėte parametrus.
3. Spustelėkite „Kopijuoti“ mygtuką, kad kopijuotumėte.
4. Išeinantis popierius turi būti nustatytas kryptimi, kaip parodyti paveikslėlyje:

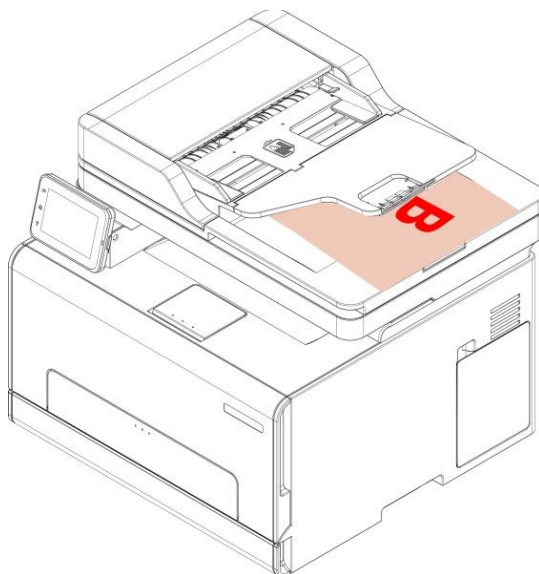

5. Baigę kopijuoti vieną pusę, padėkite popierių į įėjimą, kaip parodyta paveikslėlyje (be apvertimo arba pasukimo).

Pastaba: • Jei baigėsi apvertimo raginimo pulte laikas, spausdintuvas atliks vienpusį kopijavimą automatiškai.

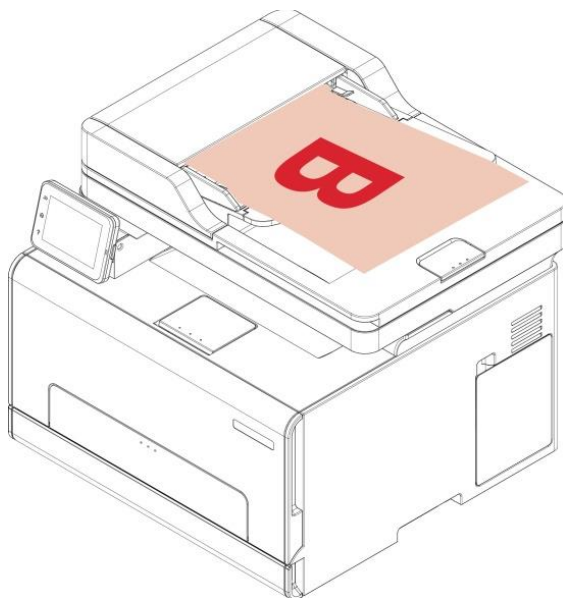

6. Spauskite „Paleisti“, kad pradėtumėte kopijuoti kitą pusę.

ID kopijavimo parametrai

Geresniems kopijavimo efektams galite pakeisti atitinkamus parametrus „ID kopijavimo parametrai“ meniu.

1. Pasirinkite „ID kopijavimas“ mygtuką spausdintuvo valdymo pulte; ;
2. Nustatykite kopijos nustatymą, spustelėkite „Kopijuoti“ mygtuką, kad kopijuotumėte.

Normaliuose kopijavimo parametruose

Norėdami gauti geresnį kopijavimo rezultatą, pakeiskite susijusį parametą per nustatymų meniu.

1. Pasirinkite „Nurodyti kopijuoti“ mygtuką spausdintuvo valdymo pulte;
2. Nustatykite kopijos nustatymą, spustelėkite „Kopijuoti“ mygtuką, kad kopijuotumėte.

09 Nuskaityti

Šis spausdintuvas teikia du nuskaitymo tipus: „Spustelėkite nuskaityti“, kas reiškia nuskaitymas spausdintuvo valdymo pulto operacijomis; „Patraukti nuskaitymą“, kas reiškia nuskaitymas per PC terminalo programos nuskaitymą. Prieš nuskaitydami, prašome užtikrinti, kad spausdintuvo tvarkyklė būtų įdiegtas kompiuteryje.

Jo produktas atitinka TWAIN ir „Windows“ vaizdų programos (WIA) standartą. Jei naudojama programa, kuri palaiko TWAIN ir WIA standartą, vartotojai gali naudoti nuskaitymo funkciją ir tiesiogiai nuskaityti vaizdus programai atverti.

Patraukti nuskaitymą


Galite nuskaityti iš PC nuskaitymo programos USB, laidiniu ar nelaidiniu ryšiu. Užtikrinkite, kad spausdintuvas būtų tinkamai prijungtas prieš nuskaitymą.

Windows sistemos nuskaitymas

Pantum nuskaitymo programa

Operacijos veiksmai:

1. Du kartus spustelėkite „Pantum nuskaitymo programa“ kompiuteryje.
2. Raginimas lange rodoma toliau:

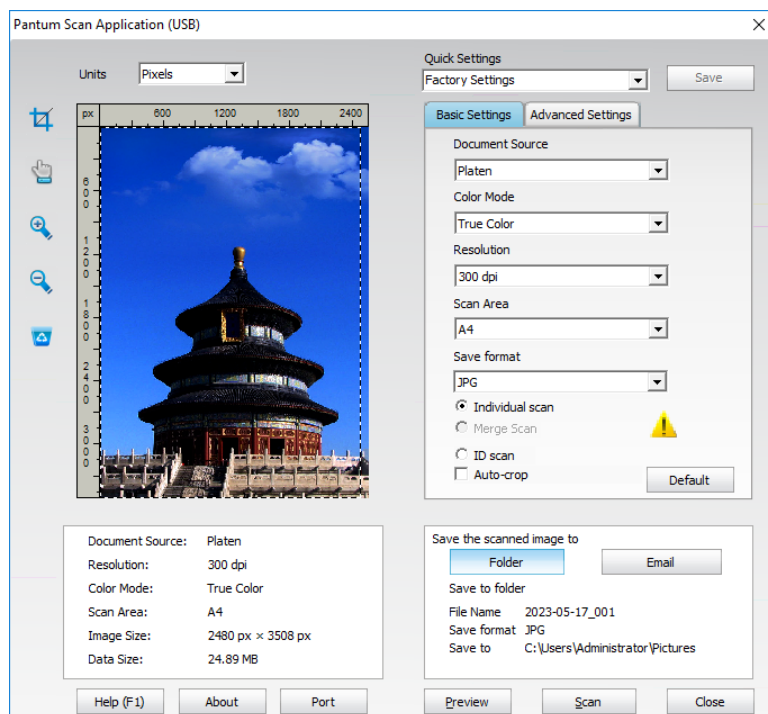

3. Nustatykite Nuskaityti dešiniame sąrašė. Spustelėkite „Nuskaityti“ apatiniame dešiniame kampe ir pradėkite nuskaityti.

Pastaba: • Vaizdai BMP, JPG, TIF, PDF, PNG ir OFD formatais gali būti nuskaitymi Pantum nuskaitymo programos programine įranga. Vaizdo ir teksto atpažinimas prieinamas dokumentams DOCX, XLS, XLSP, PPTX, TXT ir ieškomo PDF formatais. (Jei jums reikia naudoti vaizdo ir teksto atpažinimo funkciją, prašome atsisiųsti ir įdiegti OCR programinę įrangą pagal sąsajos raginimus įdiegti tvarkyklę. Dėl įdiegimo būdo, prašome vadovautis [Tvarkyklės sąranka](#))
• Galite spustelėti „Pagalba (F1)“ mygtuką, kad atidarytumėte nuskaitymo programos pagalbos dokumentą ir sužinotumėte daugiau nuskaitymo nustatymo informacijos.

macOS sistemos nuskaitymas

ICA nuskaitymas

Atvertumėte ICA per „Spausdinti ir Nuskaityti“

Operacijos veiksmai:

1. Įdiegtą spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite „Sistemos prioritetai“ piktogramą apatiniame kompiuterio darbalaukio kairiame kampe.
2. Kai iššoka langas, spustelėkite „Spausdinti ir nuskaityti“.
3. Kai pasirodo iššokantis langas, pasirinkite norimą spausdintuvą ir spustelėkite „Nuskaityti“ mygtuką.
4. Spustelėkite „Atverti skaitytuvą“ ir iššoks nuskaitymo langą.
5. Spustelėkite „Rodyti duomenis“ apatiniame dešiniame kampe, kad nustatytumėte nuskaitymo parametrus.
6. Spustelėkite „Nuskaityti“ apatiniame dešiniame kampe ir pradėkite nuskaityti.

Iškvieskite CIA naudojantis programėlėmis

Operacijos veiksmai:

1. Spauskite „Iešiklis“ piktogramą apatiniame kompiuterio darbalaukio kairiame kampe, raskite „Vaizdo fotografavimas“, „Programose“ ir spustelėkite paleisti programą.
2. Kai iššoka langas, nustatykite nuskaitymo informaciją dešiniame „Bazinis nustatymas“ ir „Išplėstinis nustatymas“ sąrašė. Spustelėkite „Nuskaityti“ ir pradėkite nuskaityti.

TWAIN nuskaitymas

Paleiskite „Photoshop“, spustelėkite „Rinkmena“ - „Importuoti“ ant viršutiniamer kampe ir pasirinkite „TWAIN“ nuskaitymą.

Operacijos veiksmai:

1. Paleiskite „Photoshop“, spustelėkite „Rinkmena“ - „Importuoti“ ant viršutiniamer kampe ir pasirinkite „TWAIN“ nuskaitymą.
2. Kai iššoka langas, nustatykite nuskaitymo informaciją dešiniame „Bazinis nustatymas“ ir „Išplėstinis nustatymas“ sąrašė. Spustelėkite „Nuskaityti“ ir pradėkite nuskaityti.

Spustelėti nuskaityti

Šis skirsnis pristato, kaip nuskaityti dokumentus į PC, el. paštą ir FTP per spausdintuvo valdymo pultą.

Pastaba: • Dokumentas su vienkartinu nuskaitymu į PC / el. paštą / FTP galima išsaugoti kaip PDF, TIFF ar JPEG.

Nuskaityti į PC.

Galite naudoti spausdintuvo valdymo pultą, kad nuskaitytumėte rinkmeną į PC. (Tik palaiko USB ryšio linijos ryšio metodą.)

1. Užtikrinkite, kad spausdintuvas ir kompiuteris būtų įjungtas ir tinkamai sujungti vienas su kitu.
2. Padėkite originalą ant stiklinės plokštės ar į ADF.
3. Spustelėkite „Nuskaityti-nuskaityti į AK“ spausdintuvo valdymo pulte.
4. Pasirinkite tinkamą nuskaitymo nustatymą, spustelėkite „Nuskaityti“ mygtuką į atlikti nuskaitymą.
5. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Nuskaityti į el. paštą

Galite nuskaityti rinkmeną, kaip priedą, į el. pašto programą. Veiksmai yra šie:

1. Užtikrinkite, kad spausdintuvas ir kompiuteris būtų įjungtas ir tinkamai sujungti vienas su kitu.
2. Nustatykite SMTP klientą.
3. Konfigūruokite el. pašto adresą knygą
4. Padėkite originalą ant stiklinės plokštės ar į ADF.
5. Spustelėkite „Nuskaityti-nuskaityti į el. paštą“ spausdintuvo valdymo pulte.
6. Pasirinkite tinkamą nuskaitymo nustatymą, spustelėkite „Nuskaityti“ mygtuką į atlikti nuskaitymą.
7. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Instrukcijos grupės el. pašto siuntimo parametrus:

Nustatykite grupės pavadinimą grupės el. pašto siuntimą tinklapiu ir nustatykite narius, t. y. gavėjai grupės el. pašto grupėje. Baigę nuskaityti, aparatinė-programinė įranga siųs nuskaitytus dokumentus į pašto serverį. Tada pašto serveris siunčia dokumentus kiekvienam grupės nariui.

Nuskaityti į FTP

Įsitikinkite, kad vartotojas būtų interneto susijusioje aplinkoje, nuskaitydamas rinkmenas į FTP serverį.

Jei norite nuskaityti dideles rinkmenas, jums gali reikėti įvesti serverio adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį prisijungti prie serverio specialiais toliau nurodytais operacijos žingsniais:


1. Užtikrinkite, kad spausdintuvas ir kompiuteris būtų įjungtas ir tinkamai sujungti vienas su kitu.
2. Konfigūruokite FTP adresą knygą
3. Padėkite originalą ant stiklinės plokštės ar į ADF
4. Spustelėkite „Nuskaityti-nuskaityti į FTP“ spausdintuvo valdymo pulte.

5. Pasirinkite tinkamą nuskaitymo nustatymą, spustelėkite „Nuskaityti“ mygtuką į atlikti nuskaitymą.
6. Jei norite atlikti susiejimo nuskaitymą, padėkite dokumentus, kuriuos norite tęsti nuskaitymą ant stiklinės plokštės, spauskite „Paleisti“ mygtuką ir tęskite nuskaityti antrąjį puslapį. (ADFsd gali nuskaityti nuolat be pertrūkio.)

Nuskaityti USB diską.

Šis spausdintuvas palaiko nuskaitymo rinkmenas į USB be kompiuterio. Prieš operaciją, prašome užtikrinti, kad USB būtų pakankamai saugojimo vietos. Konkretūs operacijos žingsniai yra šie:

1. Įstatykite USB į spausdintuvo priekinę USB sąsają.

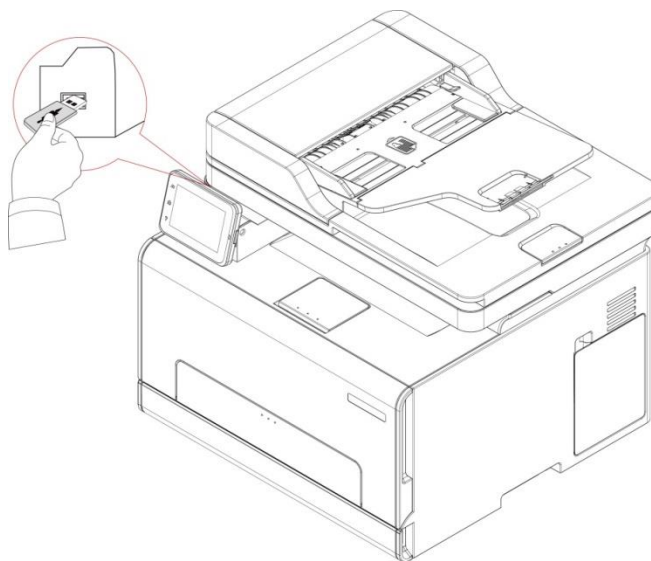

2. Padėkite originalą ant stiklinės plokštės ar į ADF
 3. Spustelėkite „Nuskaityti-nuskaityti į USB“ spausdintuvo valdymo pulte.
 4. Spustelėkite „Nuskaityti-nuskaityti į AK“ spausdintuvo valdymo pulte.
- „PantumScan“ aplankas bus sukurtas USB diske. Nuskaityta rinkmena bus išsaugota PDF, TIFF ar JPEG formatu.

Pastaba: • USB palaikomi formatai: FAT ir FAT32 „Windows“ sistemai ir MS-DOS (FAT)
„macOS“ sistemai.

10 Įprastinė techninė priežiūra

Pastaba: • Spausdintuvo išvaizda gali skirtis dėl įvairių modelių ir funkcijų, todėl schematinė diagrama yra skirta tik jūsų nuorodai.

Spausdintuvo valymas



: Kai kurios spausdintuvo dalys gali būti aukštos temperatūros trumpą laiką po naudojimo. Norėdami apsisaugoti nuo nudegimų, prašome tiesiogiai neliesti vietų, kurios pažymėtos aukštos temperatūros įspėjimu, sąveikaujančios atidarius spausdintuvo priekinį ar galinį dangtį.

Pastaba: • Spausdintuvo atjungimas prieš valymą.

- Prašome naudoti švelnius ploviklius.
- Būkite atsargūs, naudodamiesi spausdintuvo monitoriumi, kad neįspaustumėte ar nepažeistumėte liečiamo monitoriaus. Prašome naudoti minkštą sausą šluostę ar panardinkite į neutralų ploviklį ar etanolį, kad nuvalytumėte monitoriaus paviršių. Nenaudokite jokių organinių tirpiklių, rūgštinių ar šarminių tirpalų valymui.

Spausdintuvo valymas




: Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, kai valoma spausdintuvo išorė, ištraukite maitinimo laisą iš elektros lizdo ir atjunkite visus laidus iš spausdintuvo prieš apdorojimą.

Pastaba: • Prašome atlikti šį darbą kas keletą mėnesių.

- Spausdintuvo pažeidimui, sukeltam dėl netinkamo apdorojimo, netaikoma spausdintuvo garantija.


1. Išjunkite spausdintuvą ir tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

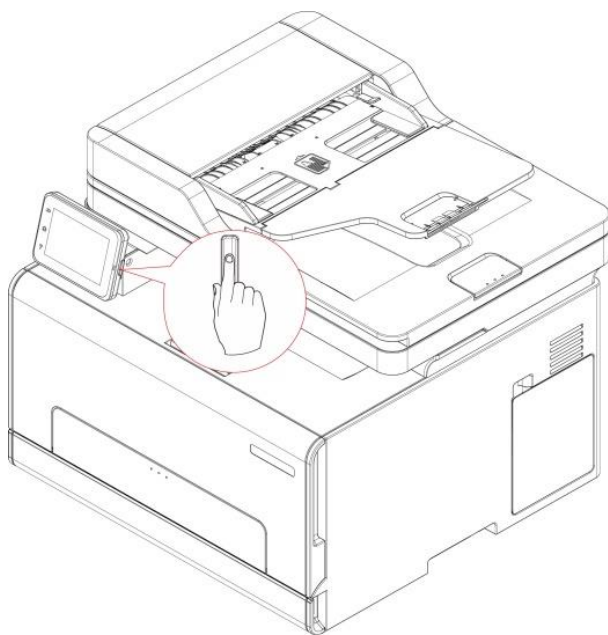

2. Pašalinkite popierių iš standartinio išėmimo ir padavimo dėklo.

3. Pašalinkite visas dulkes, pūkus ir popieriaus gabaliukus aplink spausdintuvą, naudojantis minkšta šluoste ar dulkių siurbliu.


4. Nušluostykite spausdintuvo išorę drėgna, minkšta šluoste be pūkų.

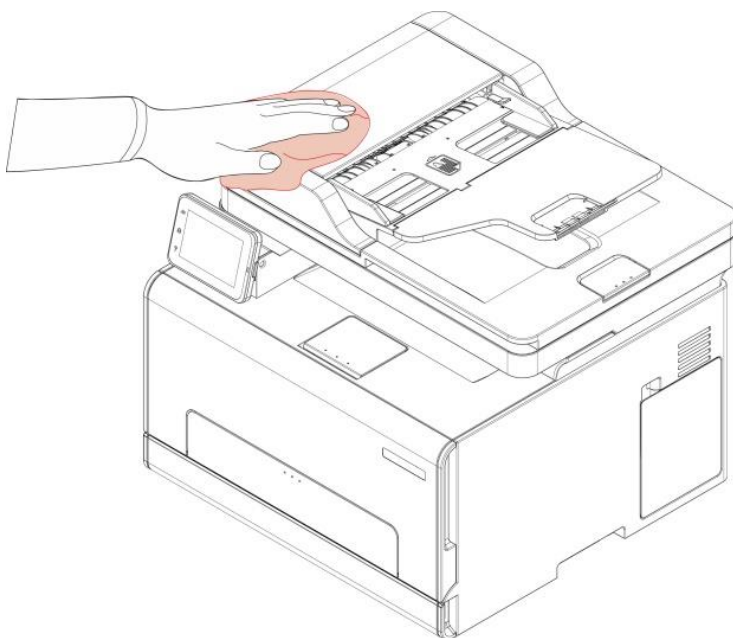

Pastaba: • Nenaudokite namų ūkio valiklių ar ploviklių, nes jie gali pažeisti spausdintuvo paviršių.

• Įsitikinkite, kad visos spausdintuvo zonos būtų sausos po valymo.


5. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą ir tada išjunkite spausdintuvą.

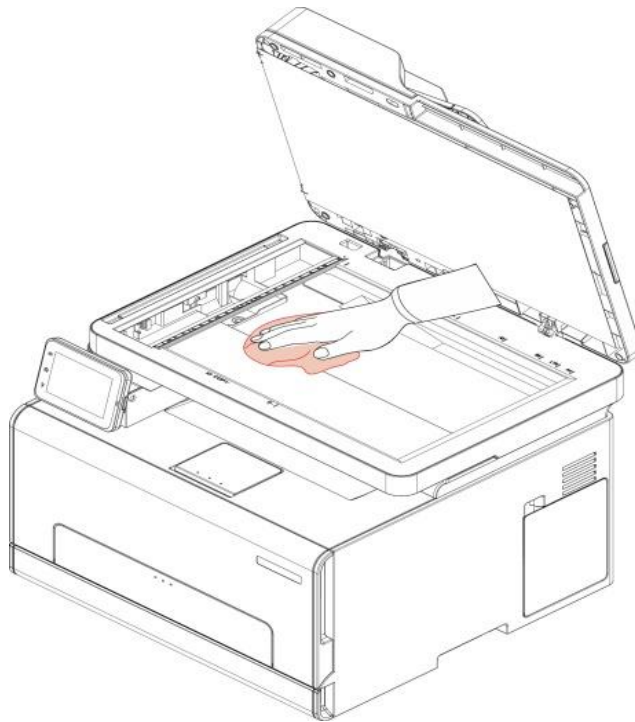


 : Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio rizikos, prijunkite maitinimo laidą prie atitinkamos galios ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia produkto ir lengvai prieinamo

ADF valymas


Pastaba: • Mašina su ADF turi būti reguliariai valoma, pašalinant purvą ant viršutinio ADF dangtelio.
Prašome nuvalyti vietą, kaip parodyta paveikslėlyje minkšta šluoste.

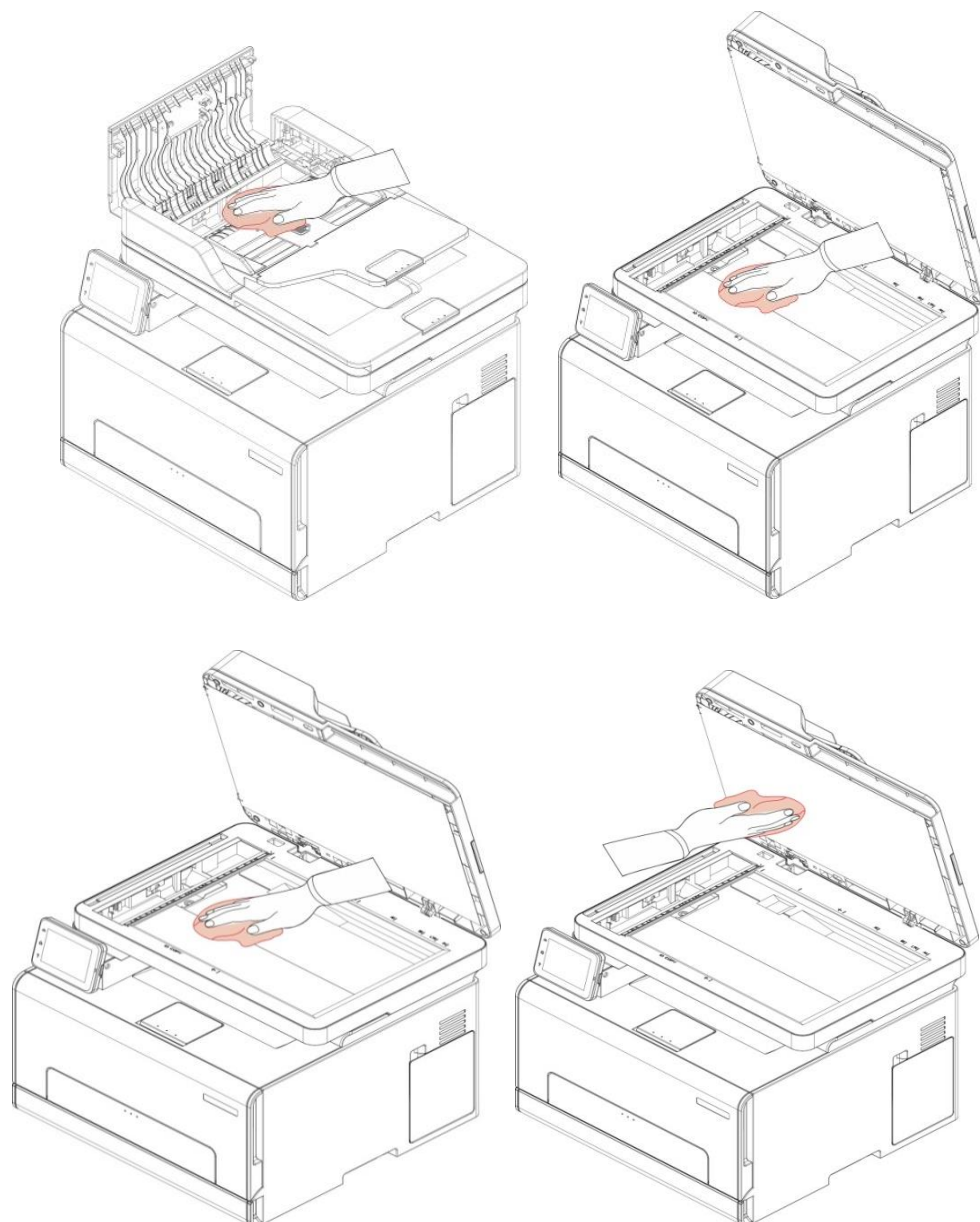

1. Naudokite minkštą šluostę, kad nuvalytumėte spausdintuvo išorę.

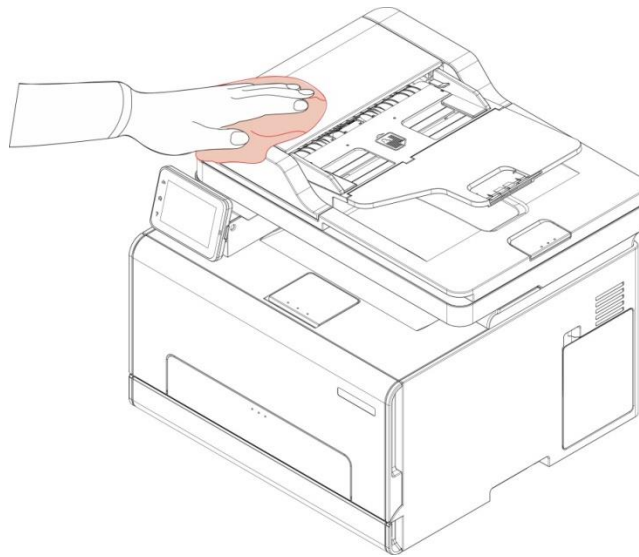

2. Atverkite skaitytuvo dangtelį ir tada minkšta šluoste nuvalykite švelniai stiklinę plokštę.

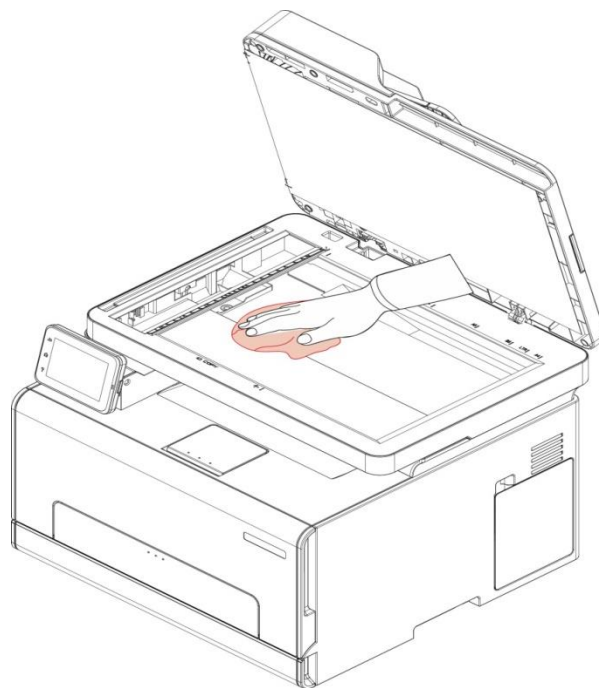

Dalių ir vartojimo reikmenų pakeitimas

1. Naudokite ir techniškai prižiūrėkite tonerio kasetę.

Geresnei spausdinimo kokybei prašome naudoti originalią tonerio kasetę.

Prašome atkreipti dėmesį į šiuos elementus, kol naudoja-tės tonerio kasete:

- Prašome laikyti tonerio kasetę sausoje ir tamsioje vietoje.
- Pakartotinai nepildykite tonerio kasetės be leidimo; kitaip sukelti pažeidimai nebus įtraukti į spausdintuvo garantiją.
- Prašome padėti tonerio kasetę į vėsią ir vietą.
- Prašome nedėti tonerio kasetės šalia užsiliepsnojimo šalti-nių, nes tonerio viduje esančios medžiagos yra degios ir gali sukelti gaisrą.
- Prašome atkreipti dėmesį į tonerio protėkį, kai jis išima-mas ar išmontuotas. Tonerio protėkio atveju, esant sąly-čiui su oda ar patekus į akis ar burną, prašome nedelsiant nuplauti jas vandeniu ar kreiptis į gydytoją, jei blogai jau-čiatės.
- Kai padedate kasetę, prašome saugoti ją nuo vaikų.



2. Tonerio kasetės naudojimo terminas

- Tonerio kasetės naudojimo terminas priklauso nuo jo ko-kybės, reikalingos spausdinimui.
- Kai monitoriuje matomas raginimas „Tonerio kasetės naudojimo terminas baigėsi“, tai rodo, kad ji nebenaudo-tina. Todėl prašome ją pakeisti.


Tonerio kasetės pakeitimas

Pastaba: • Jei dėklas išskleistas, išimkite jį prieš pakeisdami tonerio kasetę.



1. Atverkite priekinį dangtį ir tada tvirtai įstumkite jį.

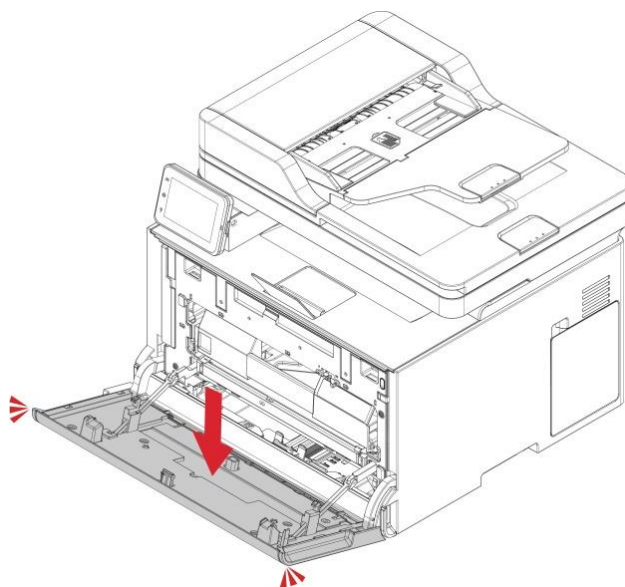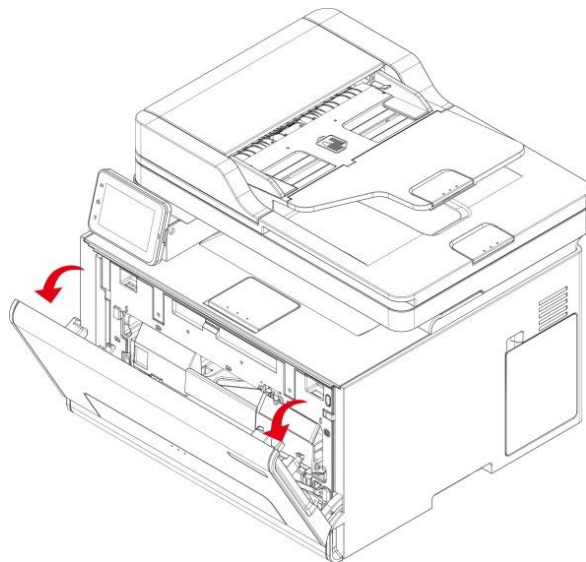

2. Ištraukite tonerio kasetės dėklą

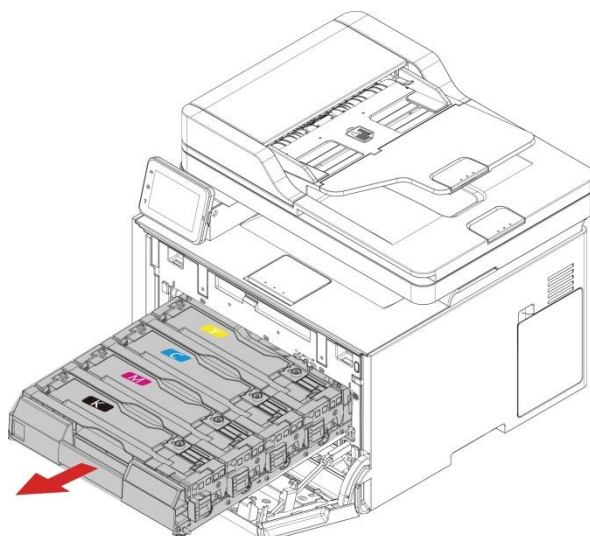

3. Išimkite naudotą tonerio kasetę.

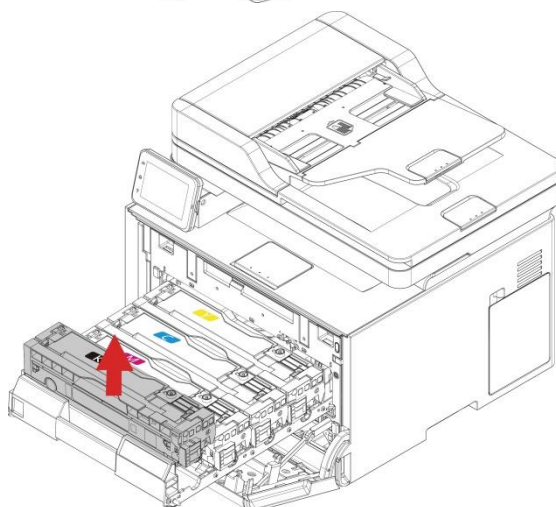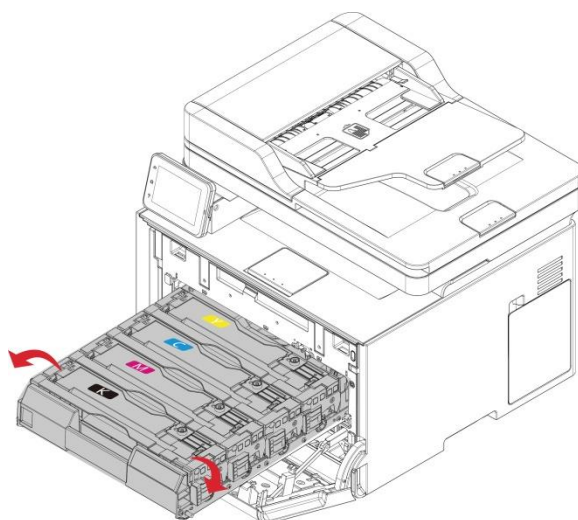


4. Išpakuokite naują tonerio kasetę.



Pastaba: • Neleiskite tonerio kasetės apatinės dalies paveikti tiesioginių saulės spindulių. Tęstinis saulės spindulių poveikis gali sukelti spausdinimo kokybės problemas.

• Nele



iskite tonerio kasetės apatinės dalies. Priešingu atveju, bus paveikta būsimųjų spausdinimo darbų kokybei.

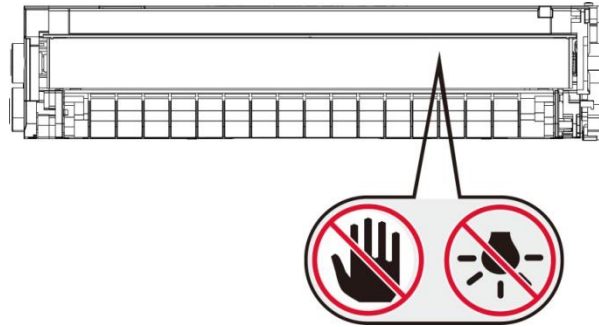

5. Įstatykite naują tonerio kasetę.

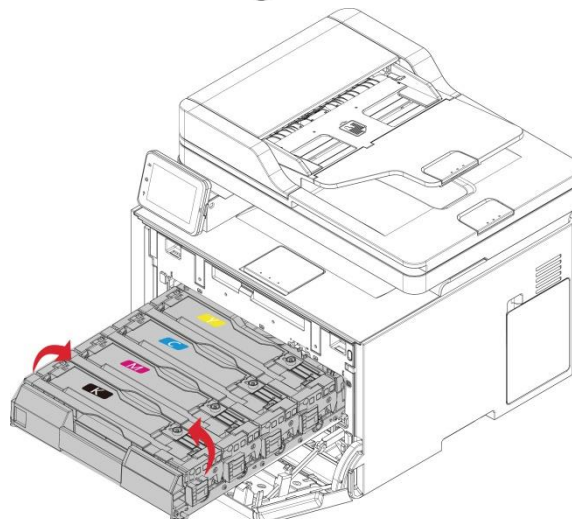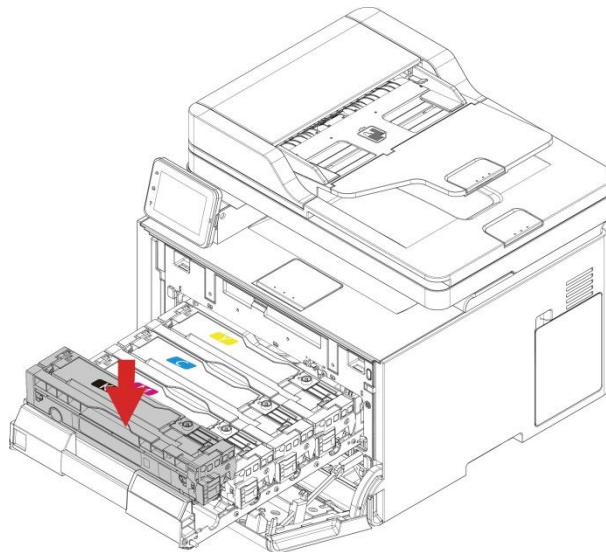


6. Įstatykite tonerio kasetės dėklą ir tada uždarykite dangtį.

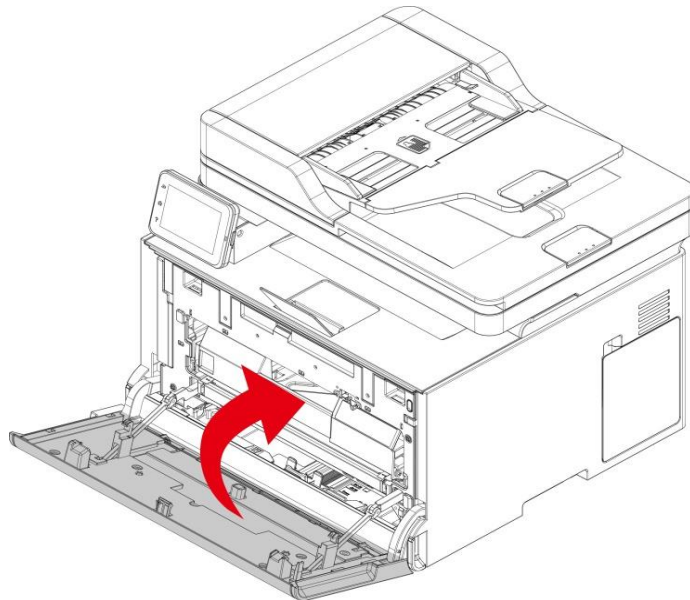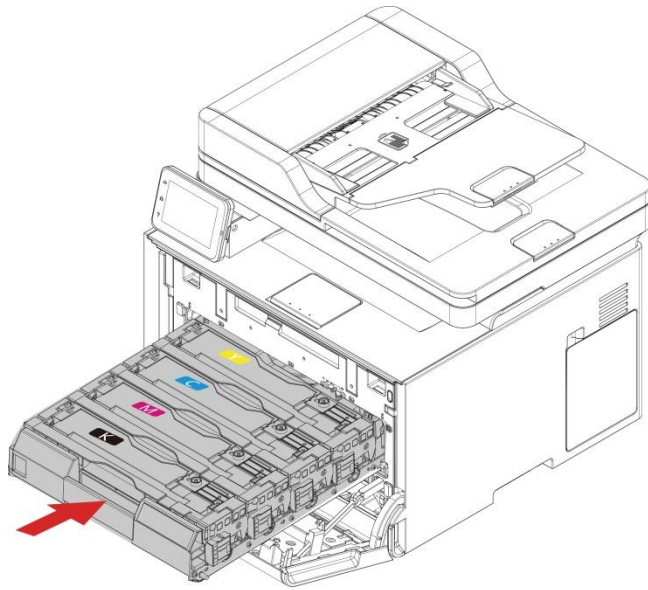


Likutinio tonerio talpos keitimas

1. Išimkite naudotą likutinę tonerio talpą.

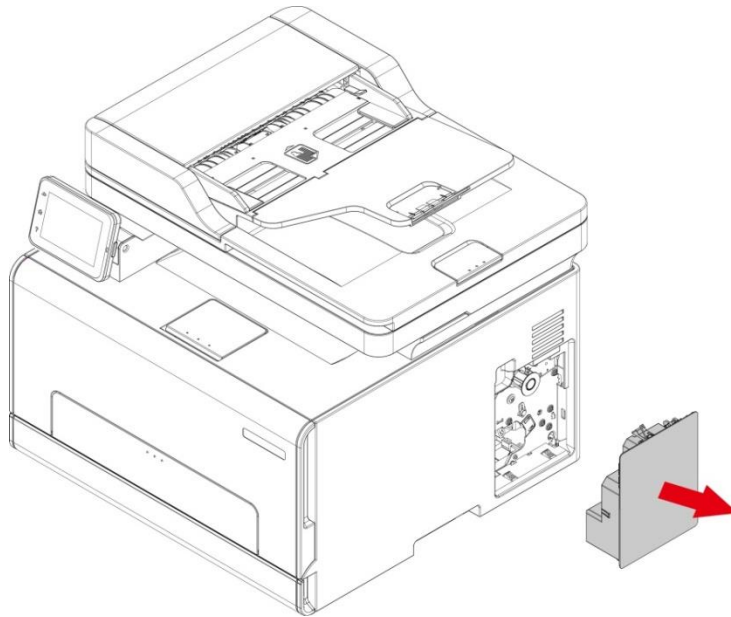


Pastaba: •Norėdami išvengti tonerio protėkio, laikykite likutinę tonerio talpą vertikaliai.

2. Išpakuokite naują likutinę tonerio talpą.
3. Įstatykite naują likutinę tonerio talpą.

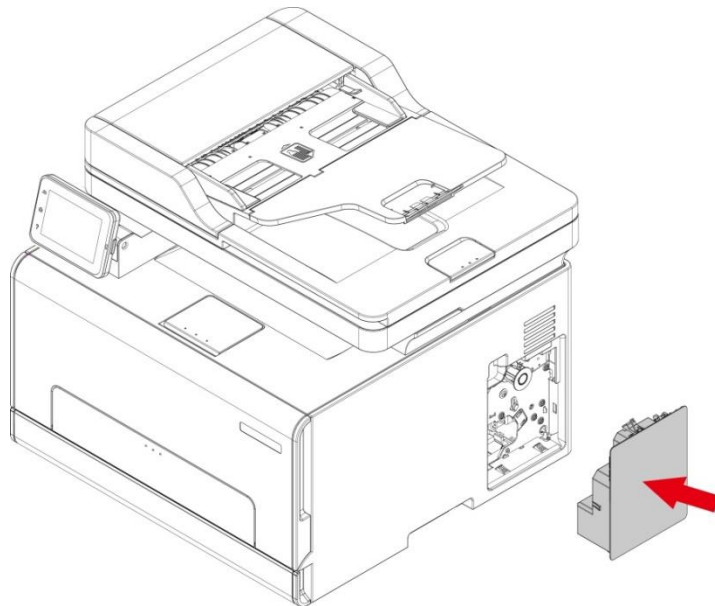


Pakeiskite dėklą

1. Išimkite panaudotą dėklą.

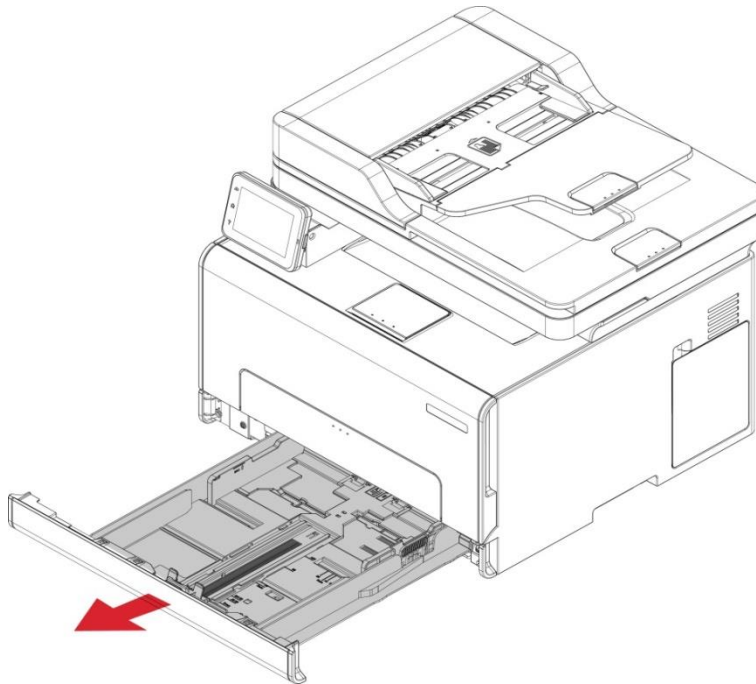

2. Išpakuokite naują dėklą.

3. Įstatykite naują dėklą.

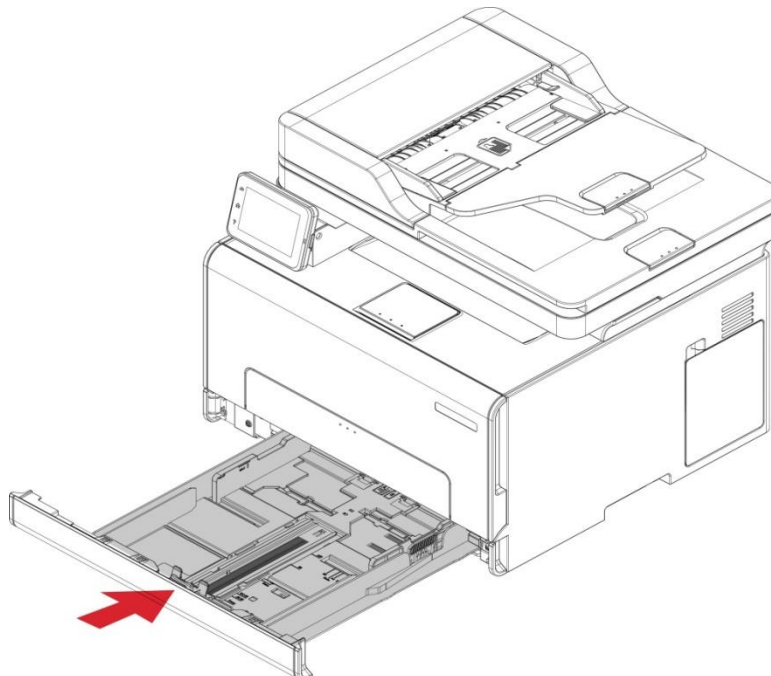

Perkelkite spausdintuvą

Perkelkite spausdintuvą į kitą vietą.



: Norėdami išvengti elektros smūgio riziką, nedėkite ar nenaudokite šio produkto netoli vandens ar drėgnose aplinkose.



: Jei spausdintuvas sveria daugiau nei 18 kg. tada reikia dviejų ar daugiau apmokytų asmenų saugiai jį pakelti.



: Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio rizikos, naudokite maitinimo laidą, kuris tiekiamas su produktu ar gamintojo patvirtintu pakeitimu.



: Kai perkeliate spausdintuvą, vadovaukitės šiomis gairėmis, kad išvengtumėte asmeninių traumų ar spausdintuvo pažeidimą.

- Įsitinkite, kad visi dangčiai ir dėklai būtų uždaryti.
- Išjunkite spausdintuvą ir tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- Atjunkite visus laidus ir kabelius iš spausdintuvų.
- Jei spausdintuvas turi ratukus korpuse, tada rūpestingai perkelkite jį į naują vietą. Būkite atsargus, kai pereinate slenksčius ir įtrūkimus grindyse.
- Visada naudokitės spausdintuvo rankenomis jį pakelti.
- Bet koks vežimėlis naudojamas perkelti spausdintuvą, privalo turėti paviršių, galintį išlaikyti visą spausdintuvą.
- Laikykite spausdintuvą vertikaliai
- Venkite stiprių vibracijų, kai perkeliama.
- Įsitinkite, kad jūsų pirštai nebūtų po spausdintuvu, kai jį padedate.
- Įsitinkite, kad aplink spausdintuvą būtų pakankamai erdvės.

Pastaba: • Spausdintuvo pažeidimui, sukeltam dėl netinkamo apdorojimo, netaikoma spausdintuvo garantija.

Spausdintuvo pervežimas

Kai spausdintuvas pervežamas, naudokite originalią pakuotę.

11 Gedimų šalinimas

Prašome rūpestingai perskaityti šį skirsnį. Tai gali padėti jums išspręsti bendrąsias problemas spausdinimo procedūros metu. Jei problema išlieka, prašome susisiekti su Pantum popardavimų paslaugų centru.

Prieš apdorodama bendrąsias problemas, pirma, patikrinkite, kad:


- Maitinimo laikas prijungtas teisingai ir spausdintuvas įjungtas.
- Visos apsauginės dalys pašalintos.
- Tonerio kasetė yra sumontuota teisingai.
- Išvesties dėžė pilnai uždaryta.
- Popierius teisingai įdėtas į dėklą.
- Sąsajos kabelis tapt spausdintuvo ir kompiuterio prijungtas teisingai.
- Reikiama spausdintuvo tvarkyklė buvo pasirinkta ir įdiegta teisingai
- Kompiuterio prievadas tinkamai konfigūruotas ir prijungtas prie spausdintuvo lizdo.

Venkite užsikimšimų


Teisingas įdėtas popierius

- Įsitikinkite, kad popierius guli lygiai dėkle.


Teisingas įdėtas popierius

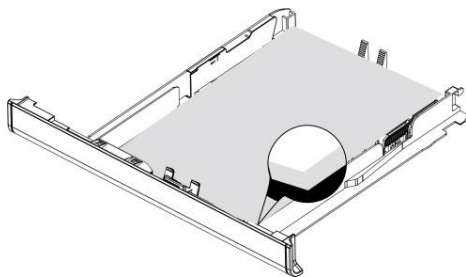

Neteisingai įdėtas popierius

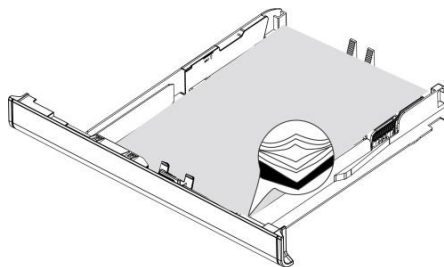

- Nedėkite ar neišimkite dėklo, kai spausdintuvas spausdina.
- Nedėkite per daug popieriaus. Įsitikinkite, kad krūvos aukštis yra žemiau maksimalaus popieriaus užpildymo indikatorius.
- Nestumkite popieriaus į dėklą. Įdėkite popierių, kaip parodyta paveikslėlyje.

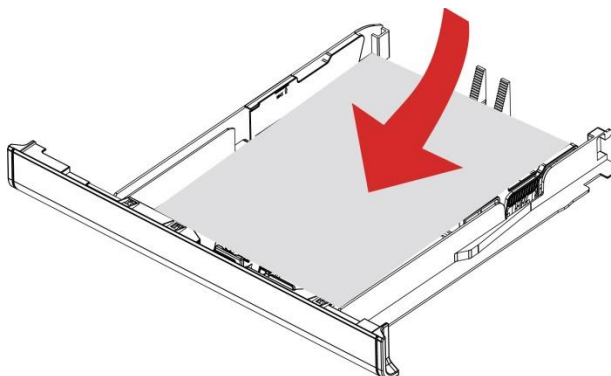

- Įsitikinkite, kad popieriaus ritinėliai būtų nustatyti teisingai ir nespauskite stipriai į popierių ar vokus.
- Įdėję popieriaus, įstumkite dėklą į spausdintuvą.


Naudokite rekomenduojamą popierių

- Naudokite tik rekomenduojamą popierių ar specialias priemones.
- Nedėkite popieriaus, kuris yra susiraukšlėjęs, suglamžytas, drėgnas, sulenktas ar susiraitęs.
- Palankstykite, prapūskite ir sulyginkite popieriaus kraštus, prieš įdėdami.



- Nenaudokite popieriaus, kuris buvo supjaustytas ar sukirptas rankiniu būdu.
- Nemaišykite popieriaus dydžių, svorių ar tipų tame pačiame dėkle.
- Įsitikinkite, kad popieriaus dydis ir tipas nustatytas teisingai kompiuteryje ar spausdintuvo valdymo pulte.
- Laikykite popierių pagal gamintojo rekomendacijas.

Nustatykite įstrigusio popieriaus vietą

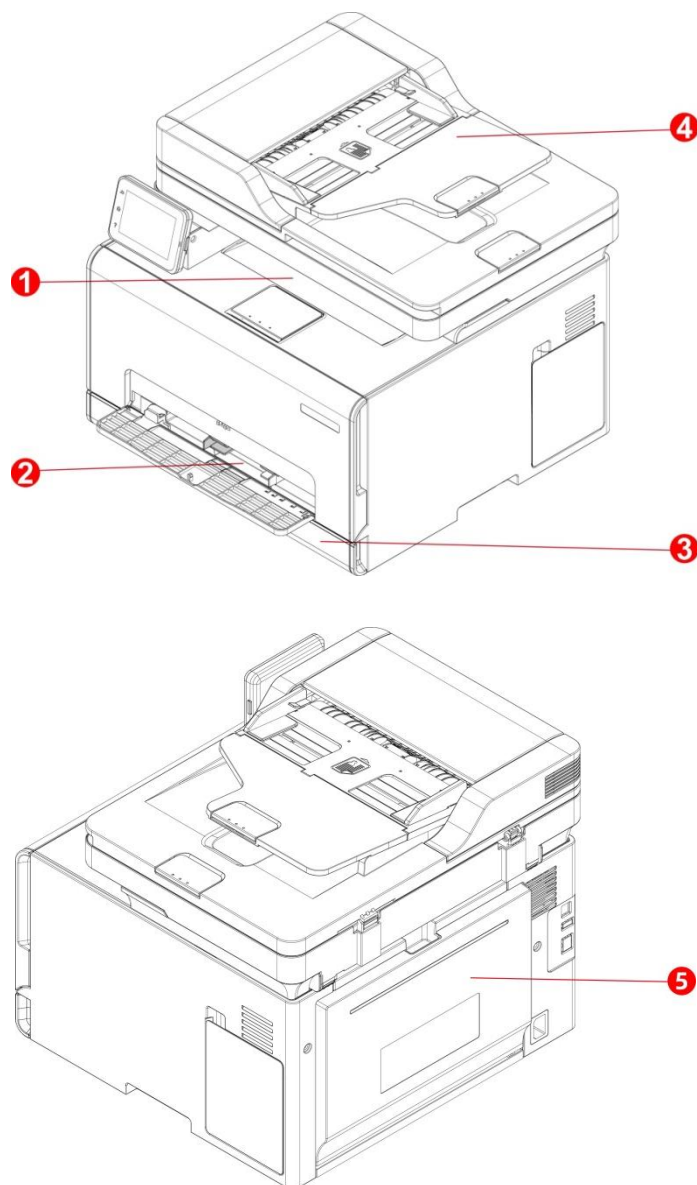


Nr.	Popieriaus užsikimšimo vietos
1	Standartinis išėjimas
2	Rankinio padavimo dėklas
3	Standartinis padavimo dėklas
4	ADF
5	Galinis dangtis

Išvalykite įstrigusį popierių


Popierių įstrigęs standartiniame padavimo dėkle.

1. Išimkite dėklą.

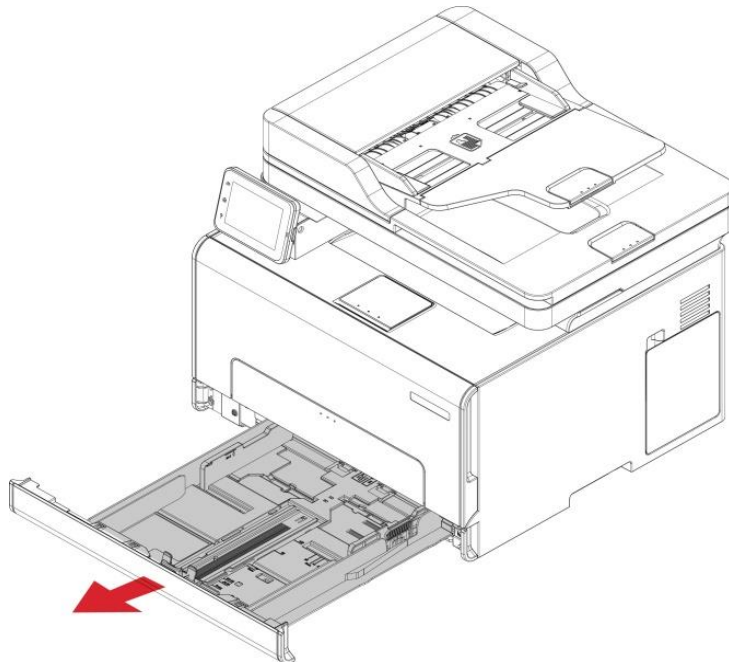

2. Pašalinkite įstrigusį popierių.

Pastaba: • Įsitinkinkite, kad visi popieriaus likučiai būtų pašalinti.

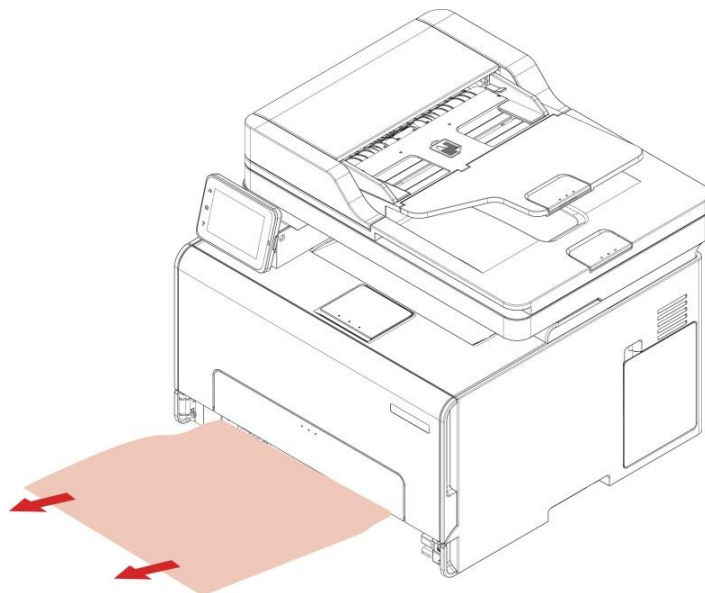


3. Įdėkite dėklą.

4. Atidarykite galinį dangtį.




: Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti traumos riziką dėl karštų dalių, leiskite paviršiui atvėsti, prieš liedsdami jį.

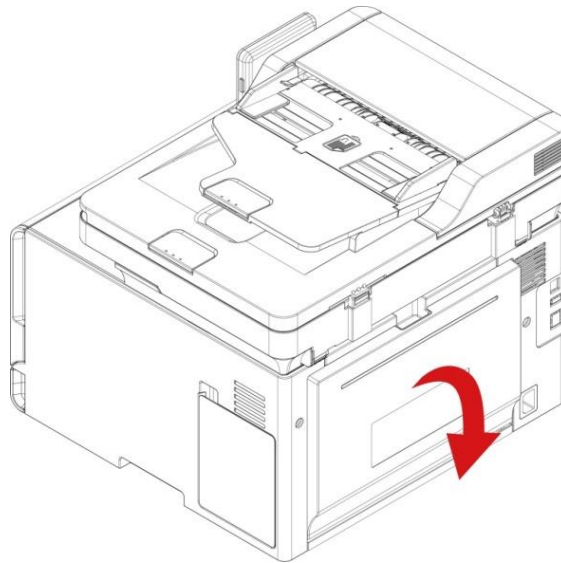

5. Pašalinkite įstrigusį popierių.


Pastaba: • Įsitikinkite, kad visi popieriaus likučiai būtų pašalinti.

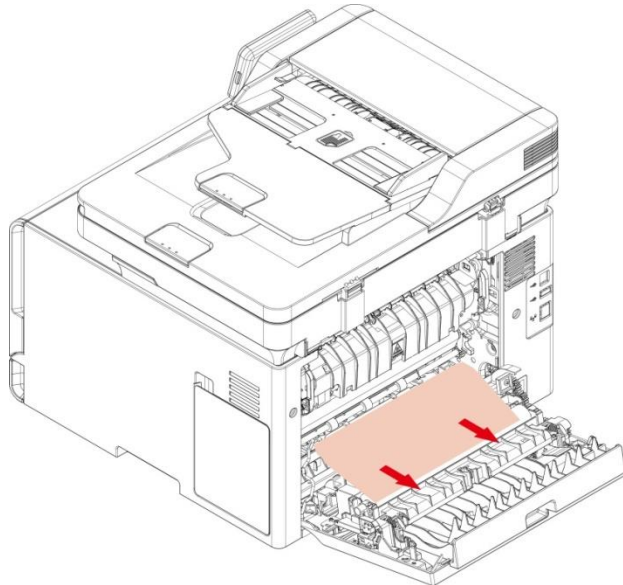


6. Uždarykite dangtį.

Rankiniame padavimo dėkle įstrigęs popierius


1. Pašalinkite standartinį padavimo dėklą ir spauskite mėlyną atrakinimo mygtuką kairėje.

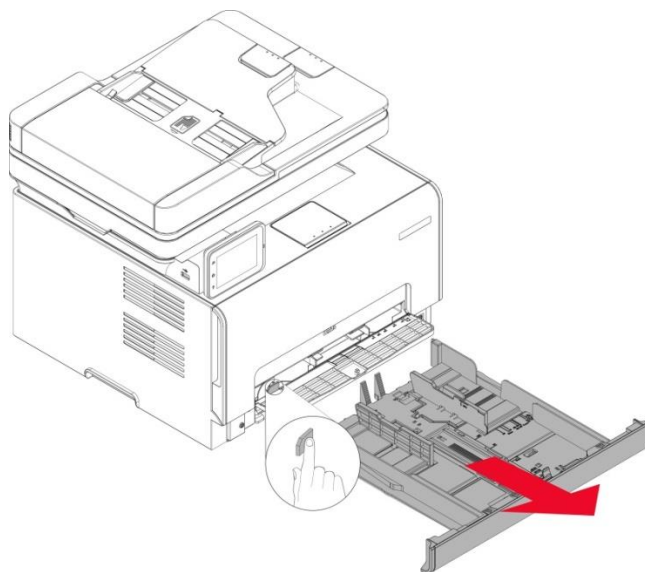


2. Ištraukite įstrigusį popierių.

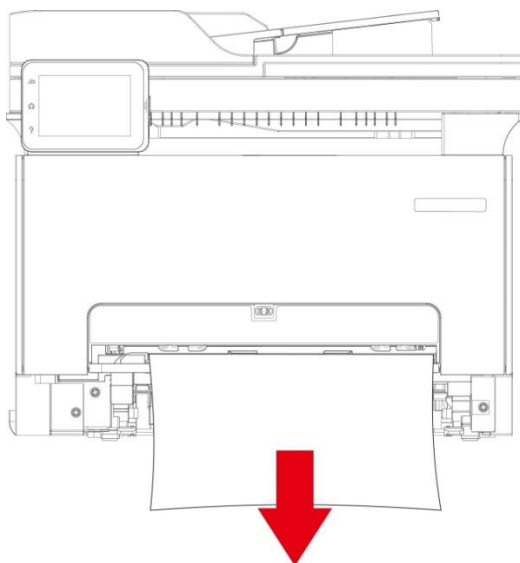

3. Spauskite ir pastumkite į viršų metalinę plokštelę, kad ji sugrįžtų į pradinę padėtį

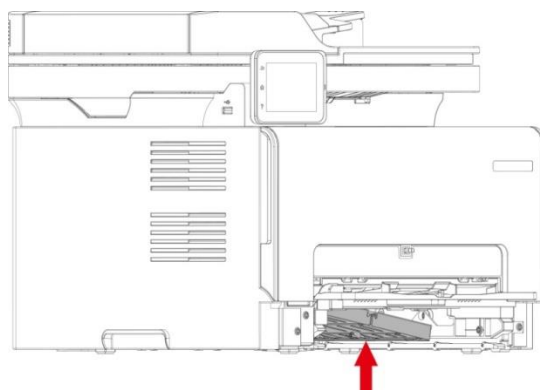


4. Įstumkite standartinį padavimo dėklą.

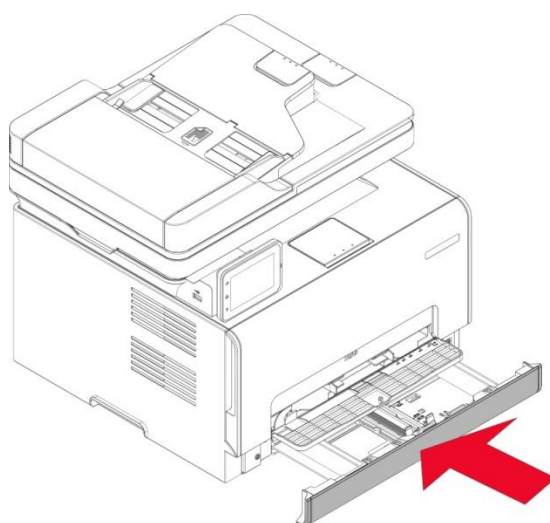


Popierius įstrigęs daugiafunkciniame padavimo dėkle

1. Atverkite priekinį dangtį ir tada tvirtai įstumkite jį.

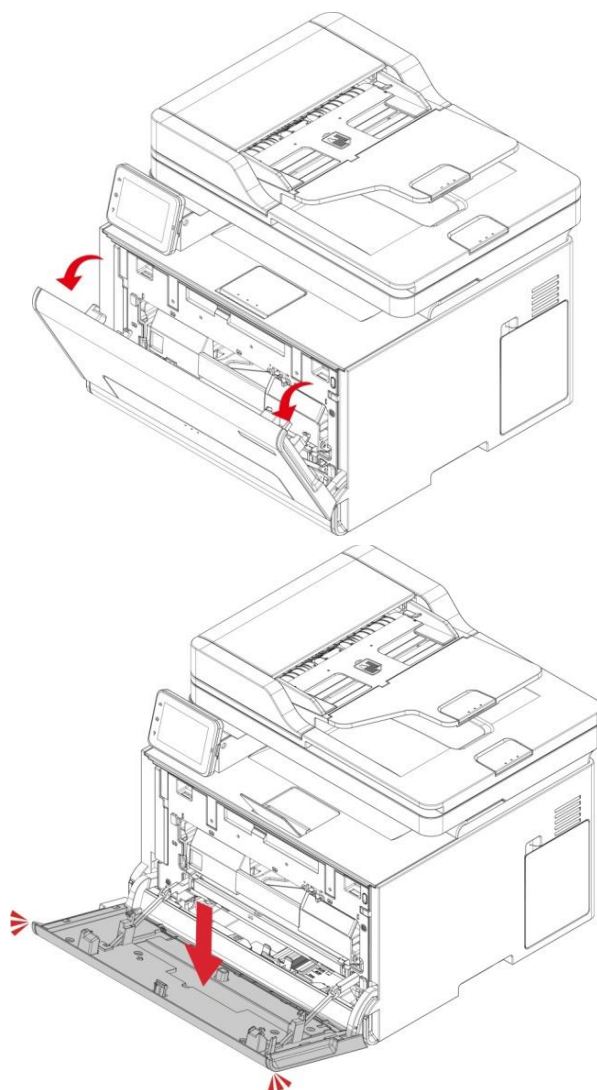

2. Pašalinkite įstrigusį popierių.

Pastaba: • Įsitinkite, kad visi popieriaus likučiai būtų pašalinti.

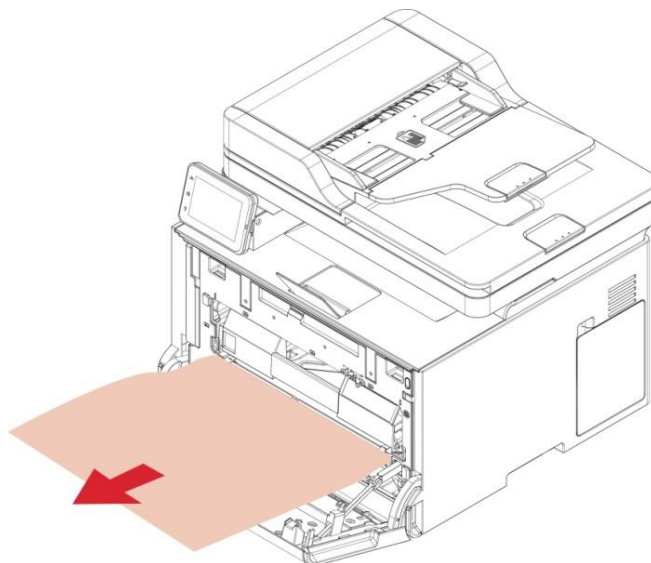


3. Uždarykite priekinį dangtį.

Popierius įstrigęs galiniame dangtyje

1. Atidarykite galinį dangtį.





: Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti traumos riziką dėl karštų dalių, leiskite paviršiui atvėsti, prieš liسدami jį.

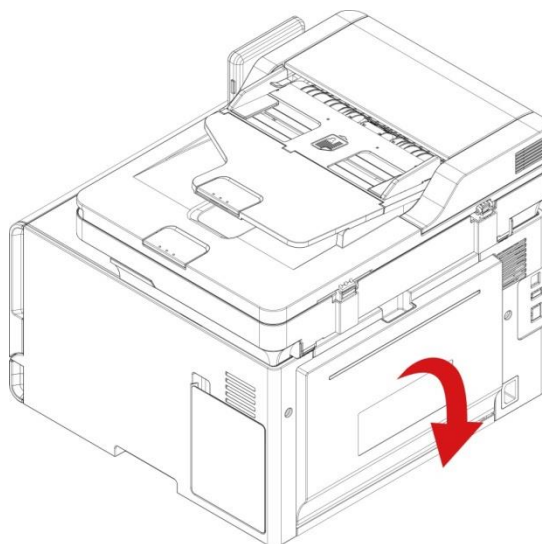



2. Pašalinkite įstrigusį popierių.

Pastaba: • Įsitinkite, kad visi popieriaus likučiai būtų pašalinti.


- Termofikatoriaus zona

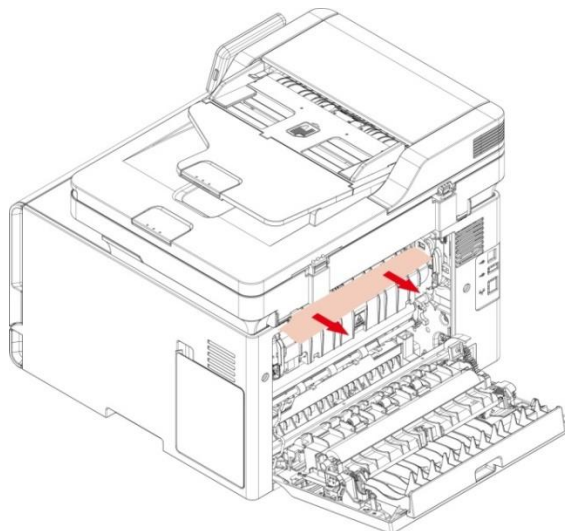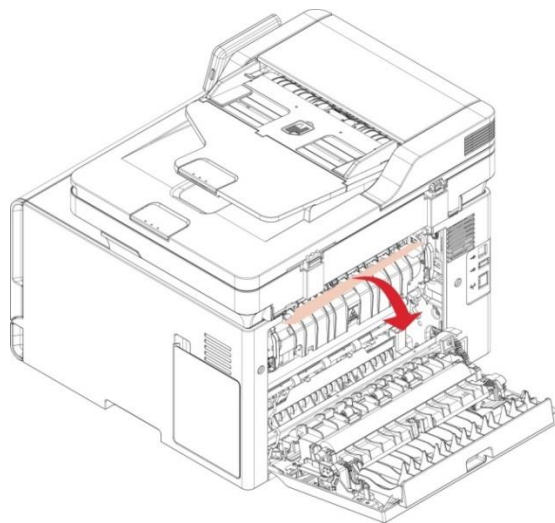

- Žemiau termofikatoriaus zonos

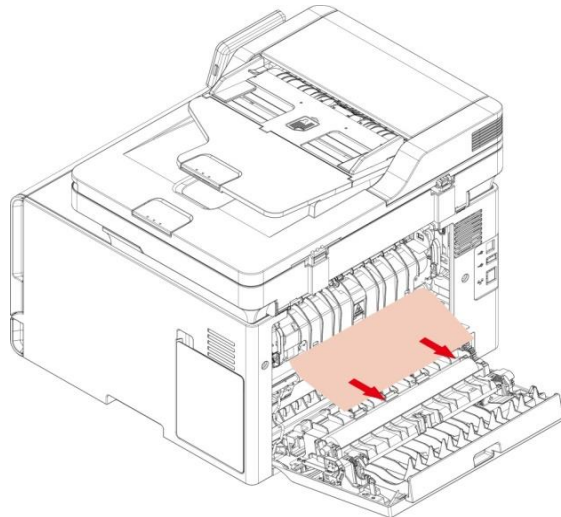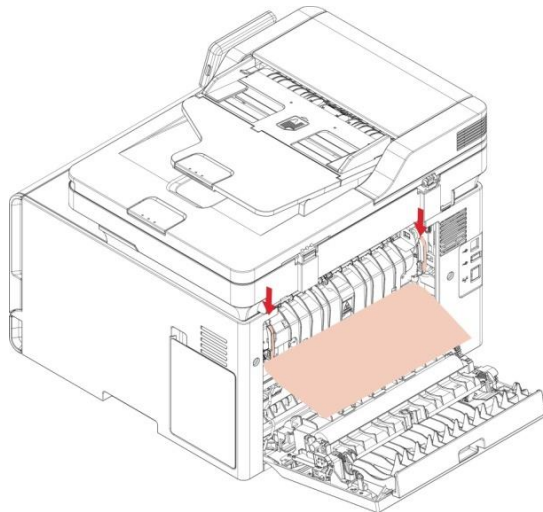


- “Duplex” įrenginys

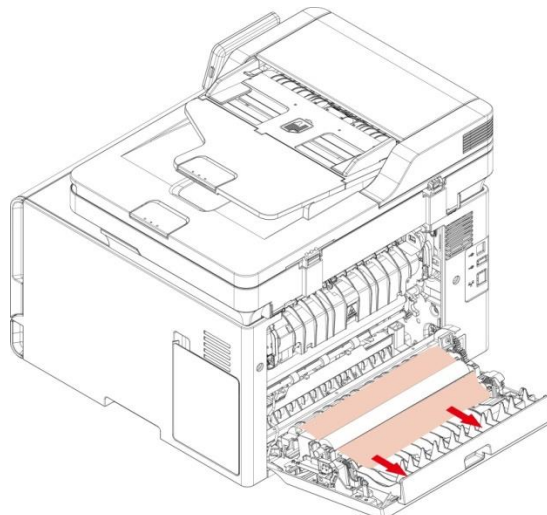


3. Uždarykite dangtį.

Popieriaus užkimšimas automatinio dokumentų padavimo įtaisas (ADF)


1. Atverkite ADF viršutinį dangtelį.

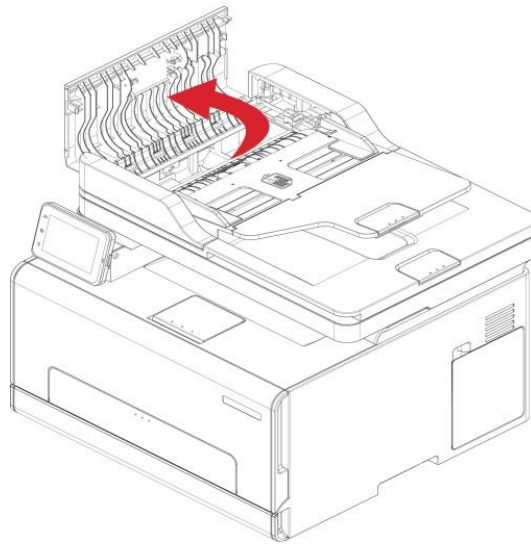


2. Pašalinkite popieriaus užkimšimą iš ADF.

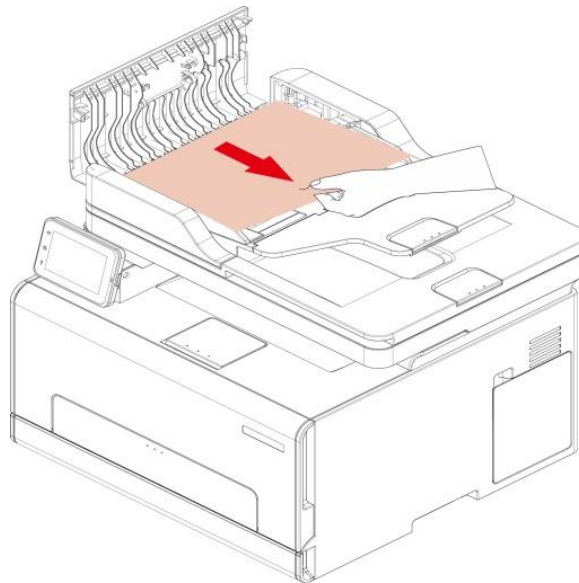

3. Pašalinę užkimštą popierių, uždarykite viršutinį dangtelį ir tada spausdintuvas bus grąžintas į parengties būklę.

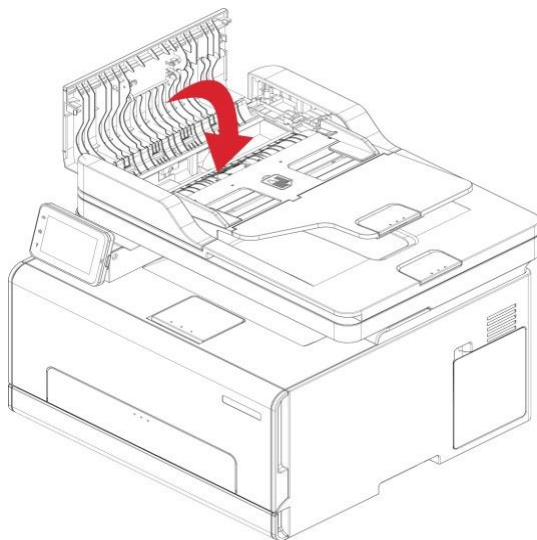

4. Jei sunku pašalinti įstrigusį popierių, prašome bandyti atidaryti skaitytuvo dangtelį ir pašalinkite jį iš presavimo bloko.

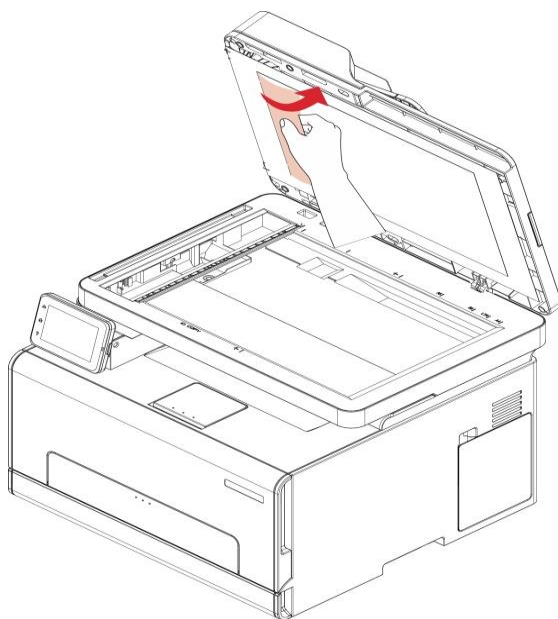

Programinės įrangos gedimas

Triktis	Sprendimas
Spausdintuvo piktograma nebus rodoma „Įrenginiai ir spausdintuvas“ aplanke.	Iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę. Užtikrinkite, kad USB sąsajos kabelis ir maitinimo laidas būtų tinkamai prijungti.
Spausdintuvas yra parengties režimu, bet neatlieka jokio spausdinimo darbo.	Jei gedimas vis dar išlieka pakartotinai paleidus spausdintuvą, prašome iš naujo įdiegti spausdintuvo tvarkyklę. Įsitikinkite, kad USB kabelio tinklo kabelis būtų prijungtas teisingai.
Nepavyko įdiegti tvarkyklės.	Patikrinkite, ar spausdintuvo kaupos paslauga aktyvuota. Patikrinkite spausdintuvo maitinimą ir ryšį.
Tvarkyklės negalima naudoti, jei buvo pakeistas spausdintuvo IP adresas.	Keiskite spausdintuvo tvarkyklės prievado IP adresą. Jei anksčiau nurodytas būdas neveikia, prašome iš naujo įdiegti spausdintuvo tvarkyklę. Rekomenduojama, kad fiksuotas IP adresas būtų išsiųstas tinklo spausdintuvui. DHCP tinkle rekomenduojama susieti IP adresą su MAC spausdintuvo adresu.

Klaidos pranešimas

Klaidos pranešimas	Priežastis	Matuoti
Jokia tonerio kasetė neįdiegta.	Tonerio kasetė sumontuota neteisingai arba tonerio kasetė yra pažeista.	Sumontuokite tonerio kasetę teisingai ar pakeiskite ją nauja.
Mažai tonerio.	Bet kokia tonerio kasetė baigiasi toneryje.	Prašome parengti atitinamą naują tonerio kasetę.
Kasetės klaida	Spausdintuvas nepalaiko tonerio kasetės.	Prašome pakeisti į spausdintuvo palaikomą tonerio kasetę
Baigėsi tonerio eksploatavimo terminas	Toneris išnaudotas.	Pakeiskite tonerio kasetę.
Padavimo gedimas	Popierius įdėtas netinkamai. Popierius neatitinka specifikacijos.	Prašome tinkamai įdėti popierių.

Popieriaus lapo parametrai nesutapo	Popieriaus lapo dydis ar popieriaus lapo tipas pavaros gale nesutampa su spausdintuvo valdymo pulto parametrais.	Prašome pakeisti popieriaus lapo dydį ar tipą spausdintuvo gale.
Padavimo gedimas	Popierius įdėtas netinkamai. Popierius neatitinka specifikacijos.	Prašome tinkamai įdėti popierių.
Popieriaus įstrigo spausdintuve	Popierius įdėtas netinkamai.	Prašome tinkamai įdėti popierių.
Atliekų tonerio talpa yra pilna.	Likutinė tonerio talpa veikia nurodyta geba.	Prašome paruošti naują likutinę tonerio talpą.
Atliekų tonerio talpos nerasta.	Atliekų tonerio talpa sumontuota netinkamai.	Prašome pašalinti ir pakartotinai sumontuoti atliekų tonerio talpą.
Skaitytuvas yra užimtas	Su kitais nuskaitomais darbais.	Prašome atšaukti dabartinį nuskaitymo darbą arba palaukite, kol bus baigti kiti nuskaitymo darbai.
Nuskaityti nepavyko	Skaitytuvo vidinė triktis.	prašome susisiekti su užsakovo paslaugų centru.Žr.
ADF nėra popieriaus	Jei pasirinkote ADF, kaip nuskaitymo šaltinį, šis pranešimas pasirodo, kai pradėsite kopiją arba nuskaitymo darbą neįdedant popieriaus į ADF.	Prašome tinkamai įdėti originalą.
ADF įstrigo popieriaus	Šis raginimas rodo, kai yra popieriaus įstrigimas ar padavimo triktis, kopijuojant ar nuskaitymą ADF.	Prašome pašalinti popieriaus įstrigimą, tinkamai sutvarkykite ir įdėkite originalus į ADF nuskaitymą dar kartą.

Pastaba: • Jei problema išlieka, prašome susisiekti su užsakovo paslaugų centru.Žr. Trijų garantijų pažymą dėl kontaktinių duomenų.

Bendrųjų gedimų šalinimai


Bendrosios problemos

Trikties tipas	Triktis	Priežastis	Sprendimas
Spausdinimo triktys	Prasta spausdinimo kokybė	Žr. duomenis Vaizdo defektuose .	Žr. duomenis Vaizdo defektuose .
Kopijavimo problemos	Nepavyko kopijuoti	Skaitytuvas yra pažeistas.	prašome susisiekti su užsakovo paslaugų centru.Žr.
	Nenormalus kopijos vaizdas	- Skaitytuvas yra purvinas ar defektinis. - Tonerio kasetė yra purvina ar pažeista.	- Nuvalykite skaitytuvą. - Siūloma pakeisti originalią tonerio kasetę.
Spausdintuvo triktys	Spausdintuvas neveikia	Įrenginio maitinimas netinkamai prijungtas. Kabelis tarp kompiuterio ir spausdintuvo netinkamai prijungtas. Klaida nurodytame spausdintuvo prievade. Spausdintuvas neprijungęs prie tinklo ir reikia patikrinti spausdintuvo vartotojo vadovą. Spausdintuve nepašalinta vidinė klaida, tokia kaip popieriaus įstrigimas, nėra popieriaus ir t. t. Spausdintuvo programos tvarkyklė įdiegta neteisingai.	Užtikrinkite tinkamą maitinimo laidą jungtį. Atjunkite ir tada iš naujo prijunkite spausdintuvo kabelį. Patikrinkite „windows“ spausdintuvo parametrus, užtikrindami, kad spausdinimo darbas buvo nusiųstas reikiamam prievadui.Jei kompiuteris turi daugiau nei vieną prievadą, įsitikinkite, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie reikiamo prievado. Įsitikinkite, kad spausdintuvas būtų nustatytas įprastine internetine būseną. Prašome pašalinti klaidas. Kad spausdintuvas grįžtų į įprastinę techninę būseną. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite spausdintuvo programos tvarkyklę.
Nuskaitymo problemos	Nuskaitymo klaida	- Įrenginio duomenų kabelis netinkamai prijungtas. - Netinkamai įdiegta nuskaitymo tvarkyklė. - LCD ekranas nurodo klaidos pranešimus.	- Tinkamai prijunkite duomenų kabelį. - Pakartotinai įdiekite nuskaitymo tvarkyklę.

Problemos apdorojant popierių	Popieriaus padavimo gedimas	Spausdinimo priemonė įdėta neteisingai. Spausdinimo priemonė iš nepalaikomų priemonių asortimento. Padavimo ritinėlis yra purvinas. Per daug popieriaus popieriaus dėkle.	Prašome teisingai įkelti spausdintuvo laikmeną. Prašome naudoti reikiamos specifikacijos spausdinimo priemonę. Nuvalykite padavimo ritinėlį. Išimkite perteklinius popieriaus lapus iš dėklo.
	Popieriaus įstrigimas	Per daug popieriaus popieriaus dėkle. Spausdinimo priemonė iš nepalaikomų priemonių asortimento. Popieriaus take yra pašalinių medžiagų. Padavimo ritinėlis purvinas. Vidinių dalių gedimas.	Išimkite perteklinius popieriaus lapus iš dėklo. Įsitikinkite, kad naudojate specifikacijos atitinkamus popieriaus lapus. Išvalykite popieriaus kelią. Nuvalykite padavimo ritinėlį.
	Spausdinkite multipuslapio padavimą	Spausdinimo priemonėje perteklinė statinė elektros energija. Spausdinimo priemonė yra drėgna ir sukimba kartu. Vidinių dalių gedimas.	Atskirkite spausdinimo priemonę, kad pašalintumėte statinę elektros energiją. Siūloma naudoti rekomenduojamas spausdinimo priemones. Atskirkite spausdinimo priemones arba naudokite geresnės kokybės ir sausas spausdinimo priemones.

Pastaba: • Jei problema išlieka, prašome susisiekti su užsakovo paslaugų centru. Žr. Trijų garantijų pažymą dėl kontaktinių duomenų.

Vaizdo defektai

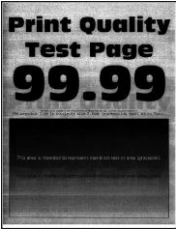Triktis	Priežastis	Sprendimas
 Tuščias ar balti puslapiai	• Tonerio kasetė įdėta neteisingai.	• Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
 Tamsus spausdinimas	• Spausdinant nustatytas aukštesnis tankis. • Spausdinimo priemonė neatitinka naudojimo specifikacijos. Pvz: spausdinimo priemonė yra tekstūrinė, drėgna ar per daug grubi. • Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.	• Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, sureguliuokite tonerio tankį iš „Spausdinimo prioritetai“ arba „Spausdinti“ daliojo pagal jūsų operacinę sistemą arba reguliuokite spausdinimo tankį spausdintuvo valdymo pulte. • Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas. • Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje. • Nustatykite „Pilnas kalibravimas“ parametrus.
 Vaiduokliniai vaizdai	• Dėklas tinkamai nepaduoda priemonę. • Tonerio kasetė įdėta neteisingai.	• Prašome teisingai įdėti popierių. Žr. Popieriaus padėjimas, kaip teisingai paduoti popierių. • Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą. • Nustatykite „Padėties kalibravimas“ arba „Pilnas kalibravimas“ parametrai.
 Pilkas ar spalvotas fonas	• Tonerio kasetė įdėta neteisingai. • Padavimo kanalas yra purvinas. • Nuskaitymo išlaikymas. • Jei kopijuojant ar nuskaityt pasirodo pilkas ar spalvotas fonas, gali būti purvina stiklinė plokštė.	• Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą. • Išvalykite popieriaus kelią. • Prašome užverti dangtelį ant rankraščio ir tada atlikite kopijavimą ir nuskaitymą. • Nuvalykite stiklinę plokštę.



Neteisingos paraštės

- Dėklas tinkamai nepaduoda priemonę.
- Spausdinimo paraštė nustatyta neteisingai.

- Prašome teisingai įdėti popierių. Žr. [Popieriaus padėjimas](#), kaip teisingai paduoti popierių.
- Prašome nustatyti reikiamą spausdinimo paraštę.
- Nustatykite „Padėties kalibravimas“ arba „Pilnas kalibravimas“ parametrai.



Šviesus spausdinimas

- Spausdinant nustatytas mažesnis tankis.
- Spausdinimo priemonė neatitinka naudojimo specifikacijos. Pvz: spausdinimo priemonė yra tekstūrinė, drėgna ar per daug grubi.
- Skiriamoji geba spausdinimo programoje nustatyta per žema ir nustatyta taip pat per žemas tankis.
- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.
- Tonerio kasetę įdėta neteisingai.
- Patikrinkite tonerio taupymo nustatymą.

- Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas.
- Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, sureguliuokite tonerio tankį iš „Spausdinimo prioritetai“ arba „Spausdinti“ dalioje pagal jūsų operacinę sistemą arba reguliuokite spausdinimo tankį spausdintuvo valdymo pulte.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Prašome patikrinti, ar aktyvuota Tonerio taupymo funkcija.
- Nustatykite „Pilnas kalibravimas“ parametrus.



Trūksta spalvos

- Tonerio kasetę įdėta neteisingai.
- Trūkstamos spalvos išryškimo įtaisas sumontuotas netinkamai.

- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Prašome išimti rūkstamos spalvos išryškimo įtaisą ir įdėti pakartotinai.



Margas
spausdinimas ir
taškeliai

- Tonerio kasetė purvina ir praleidžia tonerį.
- Spausdinimo priemonė neatitinka naudojimo specifikacijos. Pvz: spausdinimo priemonė yra tekstūrinė, drėgna ar per daug grubi.
- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.
- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Spausdinimo paraštė nustatyta neteisingai.
- Padavimo kanalas yra purvinas.
- Jei kopijuojant ir nuskaitant pasirodo tonerio dėmės, gali būti purvina stiklinė plokštė.
- Skaitytuvas yra purvinas ar pažeistas.

- Prašome susisiekti su Užsakovų aptarnavimo centru
- Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Pakartotinai nustatykite perdavimo parametrus. Prašome remtis [Perdavimo parametrų nustatymas](#), kaip juos reguliuoti.
- Išvalykite popieriaus kelią.
- Nuvalykite stiklinę plokštę.



Susiraitęs
popierius

- Dėklas tinkamai nepaduoda priemonę.
- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.

- Prašome teisingai įdėti popierių. Žr. [Popieriaus padėjimas](#), kaip teisingai paduoti popierių.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.



Spausdinimas
susiraitęs ar
kreivas

- Dėklas tinkamai nepaduoda priemonę.
- Spausdinimo priemonė neatitinka naudojimo specifikacijos. Pvz: spausdinimo priemonė yra tekstūrinė, drėgna ar per daug grubi.
- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.
- Padavimo kanalas yra purvinas.

- Prašome teisingai įdėti popierių. Žr. [Popieriaus padėjimas](#), kaip teisingai paduoti popierių.
- Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.
- Išvalykite popieriaus kelią.



Vienartinės
spalvos ar juodi
vaizdai

- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Jei kopijuojat ar nuskaitant pasirodo visiškai juodas vaizdas, galbūt tai nuskaitymo išlaikymas ir netinkamai ant rankraščio uždėtas dangtelis.
- Skaitytuvas yra pažeistas.

- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Prašome užverti dangtelį ant rankraščio ir tada atlikite kopijavimą ir nuskaitymą.
- Prašome susisiekti su Užsakovų aptarnavimo centru



Tekstas ar
vaizdas
nupjautas

- Dėklas tinkamai nepaduoda priemonę.
- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Spausdintuvo viduje yra pašalinių dalykų.

- Prašome teisingai įdėti popierių. Žr. [Popieriaus padėjimas](#), kaip teisingai paduoti popierių.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Prašome susisiekti su Užsakovų aptarnavimo centru



Toneris lengvai
nusitrina

- Naudojama spausdinimo priemonė, kuri neatitinka specifikacijų. P.vz. priemonės svorio nepalaiko spausdintuvas.
- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.

- Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.



Nevienodas
spausdinimo
tankis

- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.

- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Nustatykite „Pilnas kalibravimas“ parametrus.



Horizontalios
tamsios
linijos

- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.
- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.

- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.



Vertikalios
tamsios
linijos

- Naudojamas popierius buvo laikomas ore ilgą laiką.
- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Padavimo kanalas yra purvinas.
- Jei kopijuojant ar nuskaitant pasirodo pilkas ar spalvotas fonas, gali būti purvina stiklinė plokštė.
- Skaitytuvo šviesos lemputė dėmėta.
- Skaitytuvas yra pažeistas.
- Prieš naudojimą, laikykite popierių jo originalioje pakuotėje.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.
- Išvalykite popieriaus kelią.
- Nuvalykite skaitytuvą ar stiklinę plokštę.
- Prašome susisiekti su Užsakovų aptarnavimo centru



Horizontalios
baltos linijos

- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.



Vertikalios
baltos linijos

- Spausdinimo priemonė neatitinka naudojimo specifikacijos. P.v.z: spausdinimo priemonė yra tekstūrinė, drėgna ar per daug grubi.
- Tonerio kasetė įdėta neteisingai.
- Tinkamam priemonės naudojimui pagal specifikacijas.
- Ištraukite tonerio dėklą, išimkite tonerio kasetę, tada įdėkite tonerio kasetę ir įdėkite tonerio kasetę dėklą.



Pasikartojant
ys defektai

- Tonerio kasetė yra pažeista.
- Rekomenduojama pakeisti į originalaus tonerio kasetę.
- Prašome susisiekti su Užsakovų aptarnavimo centru

Pastaba: • Anksčiau nurodyti sutrikimai gali būti sušvelninti valant ar keičiant kasetę. Jei problema išlieka, prašome susisiekti su užsakovo paslaugų centru. Žr. Trijų garantijų pažymą dėl kontaktinių duomenų.

12 Produkto specifikacija

Pastaba: • Specifikacijos reikšmės yra šiek tiek skirtingos skirtingiems spausdintuvo modeliams su skirtingomis funkcijomis. Šios reikšmės pagrįstos pradiniais duomenimis. Dėl išsamesnės informacijos apie naujausias specifikacijas, prašome apsilankyti: www.pantum.com

Specifikacijų peržiūra

Produkto dydis (W*D*H)	400mm*400mm*342mm
Gaminio svoris (be pakuotės, atsitiktinėmis kasetėmis)	su 19.45kg
Spausdinimo aplinka	Spausdinimo temperatūros intervalas:10-35°C
	Spausdinimo drėgmės intervalas:20%RH~80%RH
Maitinimo įtampa	110V Model:AC110-127V,50Hz/60Hz,8A
	220V Model:AC220-240V,50Hz/60Hz,4A
Triukšmas (SPL)	Parengtis:≤30dB(A)
	Spausdinti / nuskaityti:≤54dB(A)
	Kopijuoti:≤56dB(A)
	Prislopintas režimas.≤50dB(A)
Įveskite tinklo parengties laiką	1 minutė
Numatytasis automatinis išjungimo laikas (tik EU)	4 valandos
Maitinimo suvartojimas	tinklo parengtis: belaidis ≤ 8.00W, be belaidžio ryšio ≤ 2.00W
	Išjungimas: ≤0.50W
	miegoti: ≤1.00W
	Parengtis: ≤50.00W
	TEC: atitinka Energijos žvaigždės ir Kinijos energijos efektyvumo reitingo reikalavimus

Dažnio juosta	Microsoft Windows XP/ Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/Windows Server 2012/2016/2019/2022(32/64 Bit)
	macOS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.5/11.6/12.0.1/12.3/12.4/12.5/12.6/13.1
	Linux Ubuntu 16.04(32/64 Bit) / Ubuntu 18.04/Ubuntu 20.04/Ubuntu 22.04(64 Bit) / Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/Debian 10.0/Centos 7/Centos 8.2(32/64 Bit)
	iOS 11.0-16.5
	Android 6.0-13.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
Ryšio sąsaja	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10 /100Base-Tx
	IEEE802.11 b/g/n
	Mažos energijos Bluetooth
Dažnio juosta	BLE: 2400MHz – 2483.5MHz
	Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz – 2483.5MHz
Pastaba: Aukščiau nurodytos dažnio juostos yra bendrosios dažnio juostos ir skirtingose rinkose bus ribojamas tam tikrų dažnio juostų naudojimas pagal šalies reglamentavimo reikalavimus.	
Didžiausia išėjimo galia (ES atitikties deklaracija)	BLE: ≤10.00dBm EIRP
	WLAN 2.4GHz : ≤20.00dBm EIRP

Spausdinimo specifikacija

Spausdinimo greitis	20ppm(A4) / 21ppm(Letter)
Pirmojo puslapio spausdinimo laikas	juodai balta: ≤10s Spalva: ≤15s
Spausdinimo kalba	GDI

Kopijavimo specifikacijos

Kopijavimo greitis	20cpm
FCOT	Flatbed <17 s ADF<18 s
Didžiausias testinių kopijų / puslapių skaičius	99 psl.
Mastelio keitimo koeficientas	25%~400%
Kitos kopijavimo funkcijos	ID kopijavimas, programinis kopijavimas, daugybinis viename kopijavimas, klono kopijavimas, vandens ženklų kopijavimas

Nuskaitymo specifikacijos

Nuskaitymo tipas	Planšetė + ADF
ADF nuskaitymo greitis	20ppm
FCOT	Flatbed <10 s ADF<12 s
Didžiausias nuskaitymo dydis	Planšetė:216×297mm ADF: 216 x 356 mm
Nuskaitymo režimas	Spalva / pilka / juodai balta
Nuskaitymo išvesties funkcija	Nuskaityti į el. paštą, AK ir FTP

PANTUM